

# Operation Manual Mode d'emploi

Multi-CD control High power CD player with FM/AM tuner

Syntoniseur FM/AM et lecteur de CD, "Puissance élevée", avec contrôleur pour lecteur de CD à chargeur

**DEH-P6500** 



### **Contents**

# Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

0	<b>Before</b>	You	Start
---	---------------	-----	-------

- Information to User 5
- For Canadian model 5
- About this unit 5
- About this manual 5
- After-sales service for Pioneer products 5
- Product registration 6
- Precautions 6
- Use and care of the remote control 6
  - Installing the battery
  - Using the remote control 6

About the XM RFADY mark 7

- Protecting your unit from theft 7
  - Removing the front panel 7
  - Attaching the front panel
- About the demo mode 8
  - Reverse mode 8
  - Feature demo 8
- About the operation mode 8

## 1 What's What

Head unit 9

Remote control 10

## 1 Power ON/OFF

Turning the unit on 11

Selecting a source 11

Turning the unit off 11

### 1 Tuner

Listening to the radio 12

Introduction of advanced tuner

operation 13

Storing and recalling broadcast

frequencies 13

Tuning in strong signals 13

Storing the strongest broadcast

frequencies 14

### Built-in CD Player

Playing a CD 15

Introduction of advanced built-in CD player

operation 16

Repeating play 16

Playing tracks in a random order 16

Scanning tracks of a CD 16

Pausing CD playback 17

Using disc title functions 17

- Entering disc titles 17
- Displaying disc titles 18

Using CD TEXT functions 18

- Displaying titles on CD TEXT discs 18
- Scrolling titles in the display 18

## Multi-CD Player

Playing a CD 19

50-disc multi-CD player 19

Introduction of advanced multi-CD player

operation 20

Repeating play 20

Playing tracks in a random order 20

Scanning CDs and tracks 20

Pausing CD playback 21

Using ITS playlists 21

Creating a playlist with ITS programming 21

Playback from your ITS playlist 22

Erasing a track from your ITS playlist 22

Erasing a CD from your ITS playlist 22

Using disc title functions 23

- Entering disc titles 23
- Displaying disc titles 24
- Selecting discs from the disc title list 24

Using CD TEXT functions 24

Switching the auxiliary setting 32 Switching the dimmer setting 33 Adjusting the brightness 33 Setting the rear output and subwoofer

Switching the telephone muting/

controller 33

attenuation 34

<ul> <li>Displaying titles on CD TEXT discs 24</li> </ul>	Switching the motion screen <b>34</b>
<ul><li>Scrolling titles in the display</li><li>24</li></ul>	① Other Functions
Using compression and bass emphasis 24	Using the operation mode 2 <b>35</b>
Osing compression and bass emphasis 24	- Tuner <b>35</b>
1 Audio Adjustments	- Built-in CD player <b>35</b>
Introduction of audio adjustments 26	- Multi-CD player <b>35</b>
Compensating for equalizer curves (EQ-	- XM tuner <b>35</b>
FX) <b>26</b>	- Television <b>36</b>
Setting the sound focus equalizer	<ul><li>DVD player and Muti-DVD player 36</li></ul>
(SFEQ) <b>26</b>	Turning the clock display on or off <b>36</b>
Using balance adjustment 27	Using the AUX source <b>36</b>
Using the equalizer <b>27</b>	- Selecting AUX as the source <b>36</b>
- Recalling equalizer curves <b>27</b>	- Setting the AUX title <b>36</b>
- Adjusting equalizer curves <b>28</b>	Using different entertainment displays 37
<ul> <li>Fine adjusting equalizer curve</li> </ul>	Introduction of XM operation 37
Adjusting bass and treble 29	- XM operation <b>37</b>
<ul> <li>Adjusting bass and treble level 29</li> </ul>	<ul> <li>Switching the XM display 38</li> </ul>
<ul><li>Selecting bass frequency 29</li></ul>	<ul> <li>Swiching the XM channel select</li> </ul>
<ul> <li>Selecting treble frequency 29</li> </ul>	setting 38
Adjusting loudness <b>30</b>	Introduction of DVD operation 38
Using subwoofer output 30	- Operation 38
<ul><li>Adjusting subwoofer settings 30</li></ul>	- Function menu switching 38
Using non fading output 30	<ul> <li>Using ITS playlist and disc title</li> </ul>
<ul><li>Adjusting non fading output level 31</li></ul>	functions 38
Using the high pass filter 31	
Adjusting source levels 31	<ul> <li>Additional Information</li> </ul>
· ·	Understanding built-in CD player error
18 Initial Settings	messages <b>39</b>
Adjusting initial settings 32	CD player and care 39
Setting the clock 32	CD-R/CD-RW discs 40
Switching the warning tone 32	Specifications 41





# Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

### To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

### Once you have established a comfortable sound level:

• Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

# We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

#### **Decibel**

Example
Quiet library, soft whispers
Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
Light traffic, normal conversation, quiet office
Air conditioner at 20 feet, sewing machine
Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet.

### THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE

90	Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower
100	Garbage truck, chain saw, pneumatic drill
120	Rock band concert in front of speakers, thunderclap
140	Gunshot blast, jet plane
180	Rocket launching pad

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.





### Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

### For Canadian model

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## **About this unit**

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in North America. Use in other areas may result in improper reception.



### Important (Serial number)

The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card. •

## **About this manual**

This unit features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All the functions have been designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual will help you benefit fully from this product's potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin

using this unit. It is especially important that you read and observe precautions on the next page and in other sections.

# After-sales service for Pioneer products

Please contact the dealer or distributor from where you purchased this unit for after-sales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below:

Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without advance contact.

### U.S.A.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

#### CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411 1-877-283-5901

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

# **Product registration**

Visit us at the following site:



- 1 Register your product. We will keep the details of your purchase on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- 2 Receive updates on the latest products and technologies.
- 3 Download owner's manuals, order product catalogues, research new products, and much more. •

### **Precautions**

### CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

### **CAUTION:**

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE FYF HAZARD

- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so you can hear sounds outside of the car.
- Protect this product from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

# Use and care of the remote control

## Installing the battery

Slide the tray out on the back of the remote control and insert the battery with the plus (+) and minus (–) poles pointing in the proper direction.





### WARNING

Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.



### CAUTION

- Use only one CR2025 (3 V) lithium battery.
- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of the battery in fire.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic materials.
- In the event of battery leakage, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

## Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate.

# **Important**

- · Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- The remote control may not function properly in direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

## About the XM READY mark



The XM READY mark printed on the front panel indicates that the Pioneer XM tuner (sold separately) can be controlled by this unit. Please inquire to your dealer or nearest authorized Pioneer service station regarding the XM tuner that can be connected to this unit. For XM tuner operation, please refer to the XM tuner owner's manual.

# **Notes**

 XM Satellite Radio is developing a new band of radio in the U.S.A.



The system will use direct satellite-to-receiver broadcasting technology to provide listeners in their cars and at home with crystal-clear sound seamlessly from coast to coast. XM will create and package up to 100 channels of digital-quality music, news, sports, talk and children's programming.

 The XM name and related logos are trademarks of XM Satellite Radio Inc. •

# **Protecting your unit from** theft

The front panel can be detached from the head unit and stored in the protective case provided to discourage theft.

- If the front panel is not detached from the head unit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound.
- You can turn off the warning tone. See Switching the warning tone on page 32.

# Important

- Never use force or grip the display and the buttons tightly when removing or attaching.
- Avoid subjecting the front panel to excessive
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

## Removing the front panel

- Press OPEN to open the front panel.
- Grip the left side of the front panel and pull it gently outward.


Take care not to grip it tightly or drop it.



Put the front panel into the protective case provided for safe keeping.

## Attaching the front panel

 Replace the front panel by holding it upright to this unit and clipping it securely into the mounting hooks.

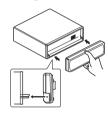

### About the demo mode

This unit features two demonstration modes. One is the reverse mode, the other is the feature demo mode.

 You cannot cancel a demo mode when the front panel is open.



The red lead (ACC) of this unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch on/off operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained.

### **Reverse mode**


If you do not perform an operation within about 30 seconds, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 seconds. Pressing **5** numbered button when power to this unit is turned off while the ignition switch is set to ACC or ON cancels the reverse mode. Pressing **5** numbered button again to start the reverse mode.

### **Feature demo**

The feature demo automatically starts when power to this unit is turned off while the ignition switch is set to ACC or ON. Pressing 6 numbered button during feature demo operation cancels the feature demo mode. Pressing 6 numbered button again to start the feature mode. Remember that if the feature demo continues operating when the car engine is turned off, it may drain battery power.

# About the operation mode

This unit features two operation modes, operation mode 1 and 2. Operation mode 1 enables you to operate all the functions of this unit. Operation mode 2 enables you to operate the basic functions for each source easily. This manual explains operation mode 1. Please refer to *Using the operation mode 2* on page 35 for operation mode 2.  $\blacksquare$ 

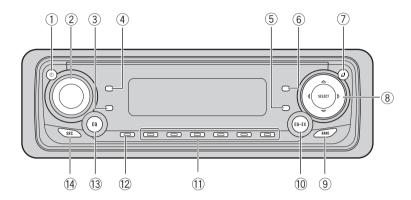

## **Head unit**

### CLOCK button

Press to change to the clock display.

### ② VOLUME

When you press **VOLUME**, it extends outward so that it becomes easier to turn. To retract **VOLUME**, press it again. Rotate to increase or decrease the volume.

### ③ DISPLAY button

Press to select different displays.

#### (4) PAUSE button

Press to turn pause on or off.

### **5** FUNCTION button

Press to select functions.

#### 6 AUDIO button

Press to select various sound quality controls.

### (7) OPEN button

Press to open the front panel.

### 

Press to do manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

#### BAND button

Press to select among three FM and one AM bands and cancel the control mode of functions.

### 10 EO-EX button

Press and hold to switch between EQ-EX and SFEQ functions. Press to operate each function.

### **1** 1–6 buttons

Press for preset tuning and disc number search when using a multi-CD player.


### 12 ENTERTAINMENT button

Press to change to the entertainment display.

### (13) EQ button

Press to select various equalizer curves.

## What's What

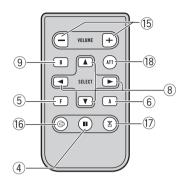

### (14) SOURCE button

This unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all of the available sources.

### **Remote control**

Operation is the same as when using the button on the head unit.

#### **15 VOLUME button**

Press to increase or decrease the volume.

### (6) CD button

Press to select the built-in or multi-CD player as the source.

### **17** TUNER button

Press to select the tuner as the source.

### **18** ATT button

Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level. •

# **Turning the unit on**

Press SOURCE to turn the unit on.

When you select a source the unit is turned on. •

# Selecting a source

You can select a source you want to listen to. To switch to the built-in CD player, load a disc in this unit (refer to page 15).

When using the head unit, press
 SOURCE to select a source.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:

XM tuner—Tuner—Television—DVD player/Multi-DVD player—Built-in CD player—Multi-CD player—External unit 1—External unit 2—AUX

 When using the remote control, press TUNER or CD to select a source.

Press each button repeatedly to switch between the following sources: **TUNER: XM tuner—Tuner—Television—** 

Sources off
CD: DVD player/Multi-DVD player—Built-in
CD player—Multi-CD player—Sources off

# Notes

- In the following cases, the sound source will not change:
  - When a unit corresponding to each source is not connected to this unit.
  - When no disc is set in this unit.
  - When no disc is set in the DVD player.
  - When no magazine is set in the multi-CD player.
  - When no magazine is set in the multi-DVD player.
  - When the AUX (auxiliary input) is set to off (refer to page 32).


- External unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this unit. Two external units can be controlled by this unit. When two external units are connected, the allocation of them to external unit 1 or external unit 2 is automatically set by this unit.
- When this unit's blue/white lead is connected to the car's auto-antenna relay control terminal, the car's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

# **Turning the unit off**

 Press SOURCE and hold until the unit turns off.

### Tuner

# Listening to the radio

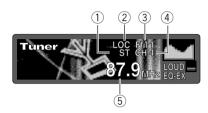

These are the basic steps necessary to operate the radio. More advanced tuner operation is explained starting on the next page.

### 1) Stereo (ST) indicator

Shows that the frequency selected is being broadcast in stereo.

### 2 LOC indicator

Shows when local seek tuning is on.

### 3 Band indicator

Shows which band the radio is tuned to, AM or FM.

### Preset number indicator

Shows what preset has been selected.

### 5 Frequency indicator

Shows to which frequency the tuner is tuned.

### 1 Press SOURCE to select the tuner.

Press **SOURCE** until you see **Tuner** displayed.

#### 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

#### 3 Press BAND to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, **FM1**, **FM2**, **FM3** for FM or **AM**.

### 

The frequencies move up or down step by step.

# To perform seek tuning, press and hold ✓ or ➤ for about one second and release.

The tuner will scan the frequencies until a broadcast strong enough for good reception is found.

- You can cancel seek tuning by pressing either
- ✓ or 

  ✓ with a quick press.
- If you press and hold ◀ or ▶ you can skip broadcasting stations. Seek tuning starts as soon as you release the buttons.



When the frequency selected is being broadcast in stereo the stereo (**ST**) indicator will light.

# Introduction of advanced tuner operation



### 1 Function display

Shows the function status.

### Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**BSM** (best stations memory)—**Local** (local seek tuning)

■ To return to the frequency display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the frequency display.

# Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the preset tuning buttons **1–6** you can easily store up to six broadcast frequencies for later recall with the touch of a button.

### When you find a frequency that you want to store in memory press a preset tuning button 1–6 and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will flash in the preset number indicator and then remain lit.

The selected radio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same preset tuning button **1–6** the radio station frequency is recalled from memory.

# **Notes**

- Up to 18 FM stations, 6 for each of the three FM bands, and 6 AM stations can be stored in memory.
- You can also use ▲ and ▼ to recall radio station frequencies assigned to preset tuning buttons 1-6.

# **Tuning in strong signals**

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

### 1 Press FUNCTION to select Local.

Press **FUNCTION** until **Local** appears in the display.

# 2 Press ▲ to turn local seek tuning on.

Local seek sensitivity (e.g., **Local 2**) appears in the display.

### 3 Press ◀ or ▶ to set the sensitivity.

There are four levels of sensitivity for FM and two levels for AM:

FM: Local 1—Local 2—Local 3—Local 4

AM: Local 1—Local 2

The **Local 4** setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you receive progressively weaker stations.

# 4 When you want to return to normal seek tuning, press ▼ to turn local seek tuning off.

**Local:OFF** appears in the display.

### **Tuner**

# Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies under preset tuning buttons **1–6** and once stored there you can tune in to those frequencies with the touch of a button.

### 1 Press FUNCTION to select BSM.

Press **FUNCTION** until **BSM** appears in the display.

### 2 Press ▲ to turn BSM on.

**BSM** begins to flash. While **BSM** is flashing the six strongest broadcast frequencies will be stored under preset tuning buttons **1–6** in order of their signal strength. When finished, **BSM** stops flashing.

To cancel the storage process, press ▼.




Storing broadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved using **1–6**.

**E**nglish

## **Built-in CD Player**


## **Playing a CD**

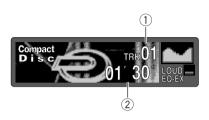

These are the basic steps necessary to play a CD with your built-in CD player. More advanced CD operation is explained starting on the next page.

- Track number indicator
   Shows the track currently playing.
- ② Play time indicator Shows the elapsed playing time of the current track.
- 1 Press OPEN to open the front panel. CD loading slot appears.
- After a CD has been inserted, press **SOURCE** to select the built-in CD player.
- 2 Insert a CD into the CD loading slot.

Playback will automatically start.

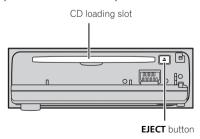

- You can eject a CD by pressing **EJECT**.
- To avoid a malfunction, make sure that no metal object comes into contact with the terminals when the front panel is open.

- 3 Close the front panel.
- **4** Use VOLUME to adjust the sound level. Rotate to increase or decrease the volume.
- 5 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.
- 6 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.


Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◀ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.



- The built-in CD player plays one, standard, 12cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.
   Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting the disc again.
- If the built-in CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11 may be displayed. Refer to *Understanding built-in CD player error messages* on page 39.
- When a CD TEXT disc is inserted, the disc and track titles begin to scroll to the left automatically.

## **Built-in CD Player**

# Introduction of advanced built-in CD player operation

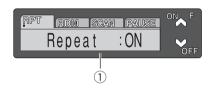

- ① **Function display**Shows the function status.
- Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Random (random play)
—Scan (scan play)—Pause (pause)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display. •

# Repeating play

Repeat play lets you hear the same track over again.

- 1 Press FUNCTION to select Repeat.
  Press FUNCTION until Repeat appears in the display.
- 2 Press ▲ to turn repeat play on. Repeat:ON appears in the display. The track currently playing will play and then repeat.

### 3 Press ▼ to turn repeat play off.

**Repeat :OFF** appears in the display. The track currently playing will continue to play and then play the next track.



If you perform track search or fast forward/reverse, repeat play is automatically cancelled.

# Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

1 Press FUNCTION to select Random.

Press **FUNCTION** until **Random** appears in the display.

- 2 Press ▲ to turn random play on.
  Random:ON appears in the display. Tracks will play in a random order.
- 3 Press ▼ to turn random play off.

  Random:OFF appears in the display. Tracks will continue to play in order. ■

## Scanning tracks of a CD

Scan play lets you hear the first 10 seconds of each track on the CD.

1 Press FUNCTION to select Scan.

Press **FUNCTION** until **Scan** appears in the display.

2 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan :ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track is played.

## **Built-in CD Player**

# 3 When you find the desired track press ▼ to turn scan play off.

**Scan :OFF** appears in the display. The track will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select **Scan** again by pressing **FUNCTION**.



After scanning of a CD is finished, normal playback of the tracks will begin again. ■

# **Pausing CD playback**

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

### 1 Press FUNCTION to select Pause.

Press **FUNCTION** until **Pause** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**Pause :ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

Pause :OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

# **Using disc title functions**

You can input CD titles and display the title. The next time you insert a CD for which you have entered a title, the title of that CD will be displayed.

## **Entering disc titles**

Disc title input lets you input CD titles up to 10 letters long and up to 48 disc titles into the built-in CD player.

# 1 Play a CD that you want to enter the title.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

 When playing a CD TEXT disc, you cannot switch to TITLE. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

# 3 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type: Alphabet (upper case), numbers and symbols —Alphabet (lower case)

 You can select to input numbers and symbols by pressing 2 numbered button.

# 4 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... @ # < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



# 5 Press ► to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

## **Built-in CD Player**

# 6 Move the cursor to the last position by pressing ▶ after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 7 Press BAND to return to the playback display.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from built-in CD player, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 48 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.
- If you connect a multi-CD player, you can input disc titles for up to 100 discs.
- When a multi-CD player that does not support disc title functions is connected, you cannot enter disc titles in this unit.

# **Displaying disc titles**

You can display the title of any disc that has had a disc title entered.

### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

When you select **Disc Title**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

■ If no title has been entered for the currently playing disc, **NO Title** is displayed. ■

# **Using CD TEXT functions**

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

## **Displaying titles on CD TEXT discs**

### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

- —**Disc Artist Name** (disc artist name)
- —**Track Title** (track title)—**TrackArtist Name** (track artist name)
- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, NO XXXX will be displayed (e.g., NO Track Title).


### Scrolling titles in the display

This unit can display the first 16 letters only of **Disc Title**, **Disc Artist Name**, **Track Title** and **TrackArtist Name**. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen.

# • Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display. ■

# **Playing a CD**

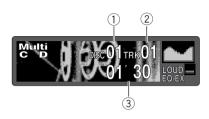

You can use this unit to control a multi-CD player, which is sold separately.

These are the basic steps necessary to play a CD with your multi-CD player. More advanced CD operation is explained starting on the next page.

- 1 Disc number indicator Shows the disc currently playing.
- ② Track number indicator Shows the track currently playing.
- ③ Play time indicator Shows the elapsed playing time of the current track

# Press SOURCE to select the multi-CD

Press SOURCE until you see Multi-CD displayed.

# Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

### Select a disc you want to listen to with the 1-6 buttons.

For discs located at 1 to 6, press the corresponding number button.

If you want to select a disc located at 7 to 12. press and hold the corresponding numbers such as 1 for disc 7, until the disc number appears in the display.

- You can also sequentially select a disc by pressing **▲/▼**.
- To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

### To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track. rent track. Pressing again will skip to the previous track.


# Notes

- When the multi-CD player performs the preparatory operations, **Ready** is displayed.
- If the multi-CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11 may be displayed. Refer to the multi-CD player owner's manual.
- · If there are no discs in the multi-CD player magazine, NO DISC is displayed.
- When you select a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, the disc and track titles begin to scroll to the left automatically.

## 50-disc multi-CD player

Only those functions described in this manual are supported for 50-disc multi-CD players.

# Introduction of advanced multi-CD player operation

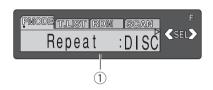

- ① Function display
  - Shows the function status.
- Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Disc title list—Random (random play)—Scan (scan play)—ITS Play (ITS play)—Pause (pause)—Comp. (compression and DBE)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display. •

# Repeating play

There are three repeat play ranges for the multi-CD player: **MCD** (multi-CD player repeat), **TRK** (one-track repeat) and **DISC** (disc repeat).

- 1 Press FUNCTION to select Repeat.
  Press FUNCTION until Repeat appears in the display.
- 2 Press ◀ or ▶ to select the repeat range. Press ◀ or ▶ until the desired repeat range appears in the display.

- MCD Repeat all discs in the multi-CD player
- TRK Repeat just the current track
- DISC Repeat the current disc



- If you select other discs during repeat play, the repeat play range changes to MCD.
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRK, the repeat play range changes to DISC.

# Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks in a random order within the repeat range, **MCD** and **DISC**.

1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on this page.

- **2** Press FUNCTION to select Random. Press FUNCTION until Random appears in the display.
- 3 Press ▲ to turn random play on. Random:ON appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected MCD or DISC ranges.
- 4 Press ▼ to turn random play off. Random:OFF appears in the display. Tracks will continue to play in order. ■

# **Scanning CDs and tracks**

While you are using **DISC**, the beginning of each track on the selected disc plays for about 10 seconds. When you are using **MCD**, the be-

ginning of the first track of each disc is played for about 10 seconds.

### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on the previous page.

### 2 Press FUNCTION to select Scan.

Press **FUNCTION** until **Scan** appears in the display.

### 3 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan :ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the current disc (or the first track of each disc) is played.

# 4 When you find the desired track (or disc) press ▼ to turn scan play off.

**Scan :OFF** appears in the display. The track (or disc) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select **Scan** again by pressing **FUNCTION**.



After track or disc scanning is finished, normal playback of the tracks will begin again.

# **Pausing CD playback**

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

### 1 Press FUNCTION to select Pause.

Press **FUNCTION** until **Pause** appears in the display.

### 2 Press ▲ to turn pause on.

**Pause :ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

### 3 Press ▼ to turn pause off.

Pause :OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on.

# **Using ITS playlists**

ITS (instant track selection) lets you make a playlist of favorite tracks from those in the multi-CD player magazine. After you have added your favorite tracks to the playlist you can turn on ITS play and play just those selections.

# Creating a playlist with ITS programming

You can use ITS to enter and playback up to 99 tracks per disc, up to 100 discs (with the disc title). (With multi-CD players sold before the CDX-P1250 and CDX-P650, up to 24 tracks can be stored in the playlist.)

### 1 Play a CD that you want to program.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

# 3 Select a desired track by pressing **◄** or

•

# 4 Press ▲ to store the currently playing track in the playlist.

**ITS Input** is displayed briefly and the currently playing selection is added to your playlist. The display then shows **ITS** again.

# 5 Press BAND to return to the playback display.



After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

## Playback from your ITS playlist

ITS play lets you listen to the tracks that you have entered into your ITS playlist. When you turn on ITS play, tracks from your ITS playlist in the multi-CD player will begin to play.

### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 20.

## 2 Press FUNCTION to select ITS Play.

Press **FUNCTION** until **ITS Play** appears in the display.

### 3 Press ▲ to turn ITS play on.

**ITS Play:ON** appears in the display. Playback begins of those tracks from your playlist within the previously selected **MCD** or **DISC** ranges.

If no tracks in the current range are programmed for ITS play then ITS Empty is displayed.

### 4 Press ▼ to turn ITS play off.

**ITS Play :OFF** appears in the display. Playback will continue in normal order from the currently playing track and CD.

# Erasing a track from your ITS playlist

When you want to delete a track from your ITS playlist, you can if ITS play is on. If ITS play is already on, skip to step 2. If ITS play is not already on, press **FUNCTION**.

# 1 Play a CD you want to delete a track from your ITS playlist, and turn ITS play on.

Refer to Playback from your ITS playlist on this page.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

# 3 Select a desired track by pressing ◀ or

▶.

# 4 Press ▼ to erase a track from your ITS playlist.

The currently playing selection is erased from your ITS playlist and playback of the next track from your ITS playlist begins.

 If there are no tracks from your playlist in the current range, ITS Empty is displayed and normal play resumes.

# 5 Press BAND to return to the playback display.

## **Erasing a CD from your ITS playlist**

When you want to delete all tracks of a CD from your ITS playlist, you can if ITS play is off.

#### 1 Play a CD that you want to delete.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

**E**nglish

# **Multi-CD Player**

### 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** until ITS appears in the display.

### Press ▼ to erase all tracks on the currently playing CD from your ITS playlist.

All tracks on the currently playing CD are erased from your playlist and ITS Clear is displayed.

### Press BAND to return to the playback display.

# Using disc title functions

You can input CD titles and display the title. Then you can easily search for and select a desired disc for play.

## **Entering disc titles**

Disc title input lets you input CD titles up to 10 letters long and up to 100 disc titles (with ITS playlist) into the multi-CD player.

### 1 Play a CD that you want to enter the title.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

### 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

After TITLE is displayed, press FUNCTION repeatedly, the following functions appear in the display:

TITLE (disc title input)—ITS (ITS programming)

 When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, you cannot switch to TITLE. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

### Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type: Alphabet (upper case), numbers and symbols —Alphabet (lower case)

 You can select to input numbers and symbols by pressing 2 numbered button.

### Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in ABC ... XYZ, numbers and symbols in 123 ... @ # < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as ZYX ... CBA order.



### 5 Press ➤ to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ▶ to move the cursor to the next position and backwards in the display.

### Move the cursor to the last position by pressing > after entering the title.

When you press ▶ one more time, the entered title is stored in memory.

### 7 Press BAND to return to the playback display.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

## **Displaying disc titles**

You can display the title of any disc that has had a disc title entered.

### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

When you select **Disc Title**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

• If no title has been entered for the currently playing disc, **NO Title** is displayed.

# Selecting discs from the disc title list

Disc title list lets you see the list of disc titles that have been entered into the multi-CD player and select one of them to playback.

- 1 Press FUNCTION to select disc title list. Press FUNCTION until disc title appears in the display.
- 2 Press ◀ or ▶ to scroll through the list of titles that have been entered.
- If no title has been entered for a disc, NO D-TITLE will be displayed.
- 3 Press ▲ to play your favorite CD title.

That selection will begin to play.

# **Using CD TEXT functions**

You can use these functions only with a CD TEXT compatible multi-CD player.

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these spe-

cially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

## Displaying titles on CD TEXT discs

### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

- —**Disc Artist Name** (disc artist name)
- —Track Title (track title)—TrackArtist Name (track artist name)
- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, NO XXXX will be displayed (e.g., NO Track Title).

### Scrolling titles in the display

This unit can display the first 16 letters only of **Disc Title**, **Disc Artist Name**, **Track Title** and **TrackArtist Name**. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen.

# • Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display. •

# Using compression and bass emphasis

You can use these functions only with a multi-CD player that supports them.

Using COMP (compression) and DBE (dynamic bass emphasis) functions let you adjust the sound playback quality of the multi-CD player. Each of the functions have a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. DBE boosts bass levels to give play-

back a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

### 1 Press FUNCTION to select Comp.. Press **FUNCTION** until **Comp.** appears in the

display.


■ If the multi-CD player does not support COMP/DBE, No Comp. is displayed when you attempt to select it.

### 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

Comp. OFF—Comp. 1—Comp. 2— Comp. OFF—DBE 1—DBE 2

# Introduction of audio adjustments

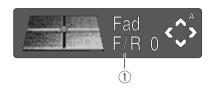

# ① Audio display Shows the audio adjustments status.

# Press AUDIO to display the audio function names.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following audio functions:

**Fad** (balance adjustment)—**EQ** (equalizer curve adjustment)—**Bass** (bass and treble level adjustment)—**Loud** (loudness)

- —Sub-W1 (subwoofer on/off setting)/NonFad (non fading output on/off setting)—Sub-W2 (subwoofer setting)/NonFad (non fading output setting)—HPF (high pass filter)—SLA (source level adjustment)
- If EQ-EX function has been selected and only when EQ-EX is turned on and CUSTOM is selected as the equalizer curve, you can switch to Bass.
- When the subwoofer controller setting is only PREOUT: FULL, you cannot switch to Sub-W1. (Refer to page 33.)
- You can select the Sub-W2 only when subwoofer output is turned on in the Sub-W1.
- When the subwoofer controller setting is only PREOUT: FULL, you can switch to the non fading output on/off setting. (Refer to page 33.)
- You can select the non fading output setting only when non fading output is turned on in the non fading output on/off setting.
- When selecting the FM tuner as the source, you cannot switch to **SLA**.
- To return to the display of each source, press BAND.



If you do not operate the audio function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the source display.

# Compensating for equalizer curves (EQ-EX)

The EQ-EX compensates for each equalizer curve. Furthermore, you can adjust bass and treble for each source when **CUSTOM** curve is selected.

- If SFEQ has been previously selected, press EQ-EX and hold to switch to EQ-EX and EQ-EX indicator appears in the display.
- Press EQ-EX to turn EQ-EX on.
   EQ-EX ON appears in the display. EQ-EX is now on.
- To turn EQ-EX off, press **EQ-EX**. ■

# Setting the sound focus equalizer (SFEQ)

Clarifying the sound image of vocals and instruments allows the simple staging of a natural, pleasant sound environment. Even greater listening enjoyment will be obtained if seating positions are chosen carefully. **FRT1** boosts the treble on the front output and the bass on the rear output. **FRT2** boosts the treble and the bass on the front output and the bass on the rear output. (The bass boost is the same for both front and rear.) For both **FRT1** and **FRT2**, **H** setting provides a more pronounced effect than **L** setting.

# 1 Press EQ-EX and hold to switch to SFEQ function.

Press **EQ-EX** and hold until **SFEQ** indicator appears in the display.

• To switch to EQ-EX function, press **EQ-EX** and hold.

# 2 Press EQ-EX to select the desired SFEQ setting.

Press **EQ-EX** repeatedly to switch between the following settings:

FRT1-H (front 1-high)—FRT1-L (front 1-low)

—FRT2-H (front 2-high)—FRT2-L (front 2-low)

—CUSTOM (custom)—SFEQ OFF (off)

# 3 Press ◀ or ▶ to select the desired position.

Press ◀ or ▶ until the desired position appears in the display.

**LEFT** (left)—**CENTER** (center)—**RIGHT** (right)

# **Notes**

- If you adjust the bass or treble, CUSTOM
  memorizes an SFEQ setting in which the bass
  and treble are adjusted for personal preference.
- If you switch the SFEQ setting, the HPF function is automatically turned off. By turning the
  HPF function on after selecting the SFEQ setting, you can combine HPF function with
  SFEQ function.

# **Using balance adjustment**

You can select a fader/balance setting that provides an ideal listening environment in all occupied seats.

#### Press AUDIO to select Fad.

Press **AUDIO** until **Fad** appears in the display.

If the balance setting has been previously adjusted, Bal will be displayed.

# 2 Press ▲ or ▼ to adjust front/rear speaker balance.

Each press of ▲ or ▼ moves the front/rear speaker balance towards the front or the rear. Fad F15 – Fad R15 is displayed as the front/rear speaker balance moves from front to rear.

- Fad F/R 0 is the proper setting when only two speakers are used.
- When the rear output setting is **REAR SP:S/W**, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to *Setting the rear output and subwoofer controller* on page 33.

# 3 Press ◀ or ▶ to adjust left/right speaker balance.

When you press ◀ or ▶, Bal R/L 0 is displayed. Each press of ◀ or ▶ moves the left/right speaker balance towards the left or the right.

**Bal L 9** – **Bal R 9** is displayed as the left/right speaker balance moves from left to right. ■

## Using the equalizer

The equalizer lets you adjust the equalization to match car interior acoustic characteristics as desired.

## **Recalling equalizer curves**

There are six stored equalizer curves which you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves:

Display	Equalizer curve
SUPER BASS	Super bass
POWERFUL	Powerful
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Custom
FLAT	Flat

## 07

# **Audio Adjustments**

- CUSTOM is an adjusted equalizer curve that you create.
- A separate **CUSTOM** curve can be created for each source. (The built-in CD player and the multi-CD player are set to the same equalizer adjustment setting automatically.) If you make adjustments, the equalizer curve settings will be memorized in CUSTOM.
- When **FLAT** is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer curves by switching alternatively between **FLAT** and a set equalizer curve.

### Press EQ to select the equalizer.

Press **EQ** repeatedly to switch between the following equalizer:

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL— VOCAL—CUSTOM—FLAT

## **Adjusting equalizer curves**

You can adjust the currently selected equalizer curve setting as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in **CUSTOM**.

### Press AUDIO to select EQ.

Press **AUDIO** until **EQ** appears in the display.

### Press **◄** or **▶** to select the equalizer band to adjust.

Each press of **◄** or **▶** selects equalizer bands in the following order:

EQ Low (low)—EQ Mid (mid)—EQ High (high)

### Press ▲ or ▼ to adjust the level of the equalizer band.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the level of the equalization band.

+6 - -6 is displayed as the level is increased or decreased.


 You can then select another band and adjust the level



If you make adjustments, **CUSTOM** curve is updated.

## Fine adjusting equalizer curve

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (EQ Low/EQ Mid/ EQ High).

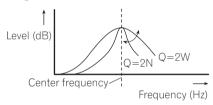

### Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.

### 2 Press AUDIO to select the band for adjustment from among low, mid and high.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following functions:

Low—Mid—High—Bass (bass adjustment) —Treble (treble adjustment)

 If EQ-EX function has been selected and only when EQ-EX is turned on and CUSTOM is selected as the equalizer curve, you can switch to Bass and Treble.

### quency.

Press 

✓ or 

until the desired frequency appears in the display.

Low: **40—80—100—160** (Hz) Mid: **200—500—1k—2k** (Hz) High: **3.15k—8k—10k—12.5k** (Hz)

# 4 Press ▲ or ▼ to select the desired Q factor.

Press  $\triangle$  or  $\nabla$  until the desired Q factor appears in the display.

2N-1N-1W-2W



If you make adjustments, **CUSTOM** curve is updated.

# Adjusting bass and treble

You can adjust bass and treble settings.

- If EQ-EX function has been selected and only when EQ-EX is turned on and CUSTOM is selected as the equalizer curve, you can adjust bass and treble settings.
- If SFEQ has been set to FRT1, bass adjustment affects only the rear output: front output cannot be adjusted.
- If SFEQ has been set to FRT1 or FRT2, treble adjustment affects only the front output: rear output cannot be adjusted.

## Adjusting bass and treble level

You can adjust the bass and treble level.

### 1 Press AUDIO to select Bass.

Press **AUDIO** until **Bass** appears in the display.

- If the treble level has been previously adjusted, **Treble** will be displayed.
- 2 Press ◀ or ▶ to select bass or treble.
  Press ◀ and Bass is displayed. Press ▶ and
  Treble is displayed.

### 3 Press ▲ or ▼ to adjust the level.

Each press of  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  increases or decreases the selected bass or treble level. +6--6 is displayed as the level is increased or decreased.

## Selecting bass frequency

You can select the bass frequency for level adiustment.

- 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.
- 2 Press AUDIO to select Bass.

Press **AUDIO** until **Bass** appears in the display.

# 3 Press ◀ or ▶ to select the desired frequency.

Press  $\triangleleft$  or  $\triangleright$  until the desired frequency appears in the display.

**40—63—100—160** (Hz)

## Selecting treble frequency

You can select the treble frequency for level adjustment.

- 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.
- 2 Press AUDIO to select Treble.

Press **AUDIO** until **Treble** appears in the display.

# 3 Press ◀ or ▶ to select the desired frequency.

Press ◀ or ▶ until the desired frequency appears in the display.

2.5k—4k—6.3k—10k (Hz) ■

# **Adjusting loudness**

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

### 1 Press AUDIO to select Loud.

Press **AUDIO** until **Loud** appears in the display.

### 2 Press ▲ to turn loudness on.

Loudness level (e.g., **Loud Mid**) appears in the display.

#### 3 Press ◀ or ▶ to select a desired level.

Each press of ◀ or ▶ selects level in the following order:

Low (low)—Mid (mid)—High (high)

### 4 Press ▼ to turn loudness off.

**Loud OFF** appears in the display.

# **Using subwoofer output**

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

#### 1 Press AUDIO to select Sub-W1.

Press **AUDIO** until **Sub-W1** appears in the display.

• When the subwoofer controller setting is **PREOUT:FULL**, you cannot select **Sub-W1**.

# 2 Press ▲ to turn subwoofer output on. Sub-W1 Normal appears in the display. Subwoofer output is now on.

To turn subwoofer output off, press ▼.

# 3 Press **◄** or **▶** to select the phase of subwoofer output.

Press ◀ to select reverse phase and **Rev.** appears in the display. Press ► to select normal phase and **Normal** appears in the display.

## Adjusting subwoofer settings

When the subwoofer output is on, you can adjust the cut-off frequency and the output level of the subwoofer.

### 1 Press AUDIO to select Sub-W2.

Press **AUDIO** until **Sub-W2** appears in the display.

When the subwoofer output is on, you can select Sub-W2.

### 2 Press ✓ or ➤ to select cut-off frequency.

Each press of ◀ or ▶ selects cut-off frequencies in the following order:

**50—80—125** (Hz)

Only frequencies lower than those in the selected range are output from the subwoofer.

# 3 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the subwoofer.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the level of the subwoofer. +6 -6 is displayed as the level is increased or decreased. ■

# **Using non fading output**

When the non fading output setting is on, the audio signal does not pass through this unit's low pass filter (for the subwoofer), but is output through the RCA output.

# 1 Press AUDIO to select non fading output on/off setting.

Press **AUDIO** until **NonFad ON** appears in the display.

■ When the subwoofer controller setting is only **PREOUT:FULL**, you can switch to the non fading output on/off setting. (Refer to page 33.)

# 2 Press ▲ to turn non fading output on. NonFad ON appears in the display. Non fading output is now on.

To turn non fading output off, press ▼.

## Adjusting non fading output level

When the non fading output is on, you can adjust the level of non fading output.

# 1 Press AUDIO to select non fading output setting.

Press **AUDIO** until **NonFad 0** appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the non fading.

Each press of  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  increases or decreases the level of the non fading. +6 - -6 is displayed as the level is increased or decreased.  $\blacksquare$ 

# Using the high pass filter

When you do not want low sounds from the subwoofer output frequency range to play from the front or rear speakers, turn the HPF (high pass filter) on. Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front or rear speakers.

### 1 Press AUDIO to select HPF.

Press **AUDIO** until **HPF** appears in the display.

# 2 Press ▲ to turn high pass filter on. HPF 80 Hz appears in the display. High pass filter is now on.

To turn high pass filter off, press ▼.

## Press or ► to select cut-off frequency.

Each press of ◀ or ▶ selects cut-off frequencies in the following order:

**50—80—125** (Hz)

Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front or rear speakers.

# Note

If you switch the SFEQ setting, the HPF function is automatically turned off. By turning the HPF function on after selecting the SFEQ setting, you can combine HPF function with SFEQ function.

# **Adjusting source levels**

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the volume level of the FM tuner, which remains unchanged.
- Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.

### 2 Press AUDIO to select SLA.

Press **AUDIO** until **SLA** appears in the display.

# 3 Press ▲ or ▼ to adjust the source volume.

Each press of  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  increases or decreases the source volume.

**SLA +4 – SLA -4** is displayed as the source volume is increased or decreased.



- Since the FM tuner volume is the control, it is not possible to apply source level adjustments to the FM tuner.
- The AM tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.
- The built-in CD player and the multi-CD player are set to the same source level adjustment volume automatically.
- External unit 1 and external unit 2 are set to the same source level adjustment volume automatically.

## **Initial Settings**

# **Adjusting initial settings**



Initial settings lets you perform initial set up of different settings for this unit.

## ① Function display

Shows the function status.

- 1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.
- 2 Press FUNCTION and hold until the clock appears in the display.

# 3 Press FUNCTION to select one of the initial settings.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following settings:

Clock—Warning (warning tone)—AUX (auxiliary input)—Dimmer (dimmer)—Brightness (brightness)—REAR SP (rear output and subwoofer controller)—Telephone (telephone)—Motion (motion screen)

Use the following instructions to operate each particular setting.

- To cancel initial settings, press **BAND**.
- You can also cancel initial settings by holding down **FUNCTION** until the unit turns off. ■

# **Setting the clock**

Use these instructions to set the clock.

1 Press FUNCTION to select clock.
Press FUNCTION repeatedly until clock appears in the display.

# 2 Press ◀ or ▶ to select the segment of the clock display you wish to set.

Pressing ◀ or ▶ will select one segment of the clock display:

Hour-Minute

As you select segments of the clock display the segment selected will blink.



#### 3 Press ▲ or ▼ to set the clock.

Pressing ▲ will increase the selected hour or minute. Pressing ▼ will decrease the selected hour or minute. ■

# Switching the warning tone

If the front panel is not detached from the head unit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound. You can turn off the warning tone.

- 1 Press FUNCTION to select Warning. Press FUNCTION repeatedly until Warning appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn Warning on or off.

  Pressing ▲ or ▼ will turn Warning on or off and that status will be displayed (e.g.,

  Warning:ON). ■

# Switching the auxiliary setting

It is possible to use auxiliary equipment with this unit. Activate the auxiliary setting when using auxiliary equipment connected to this unit.

# **Initial Settings**

### 1 Press FUNCTION to select AUX.

Press **FUNCTION** repeatedly until **AUX** appears in the display.

2 Press ▲ or ▼ to turn AUX on or off.

Pressing ▲ or ▼ will turn AUX on or off and that status will be displayed (e.g.,

AUX:ON). ■

# **Switching the dimmer setting**

To prevent the display from being too bright at night, the display is automatically dimmed when the car's headlights are turned on. You can switch dimmer on or off.

- 1 Press FUNCTION to select Dimmer.
  Press FUNCTION repeatedly until Dimmer appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn Dimmer on or off.

  Pressing ▲ or ▼ will turn Dimmer on or off and that status will be displayed (e.g.,

  Dimmer:ON). ■

# Adjusting the brightness

You can adjust the display brightness. Initially this mode is set to 12.

- 1 Press FUNCTION to select Brightness. Press FUNCTION repeatedly until Brightness appears in the display.
- 2 Press ◀ or ▶ to adjust the brightness level.

Each press of ◀ or ► increases or decreases the brightness level. **0** – **15** is displayed as the level is increased or decreased. ■

## Setting the rear output and subwoofer controller

This unit's rear output (rear speaker leads output and RCA rear output) can be used for fullrange speaker (**REAR SP:FULL**) or subwoofer (REAR SP:S/W) connection. If you switch the rear output setting to the REAR SP:S/W, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp. Initially, the unit is set for rear full-range speaker connection (REAR SP :FULL). When rear output are connected to full range speakers (when **REAR SP:FULL** is selected), you can connect the RCA subwoofer output to a subwoofer. In this case, you can select whether to use the subwoofer controller's (low pass filter, phase) built-in **PREOUT:S/W** or the auxiliary PREOUT:FULL

- 1 Press FUNCTION to select REAR SP.
  Press FUNCTION repeatedly until REAR SP appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to switch the rear output setting.

Pressing ▲ or ▼ will switch between

REAR SP:FULL (full-range speaker) and

REAR SP:S/W (subwoofer) and that status

will be displayed.

- When no subwoofer is connected to the rear output, select REAR SP:FULL.
- When a subwoofer is connected to the rear output, set for subwoofer **REAR SP:S/W**.
- When the rear output setting is
   REAR SP:S/W, you cannot change the subwoofer controller.
- 3 Press ◀ or ► to switch the subwoofer output or non fading output (full-range RCA output).

Pressing ◀ or ▶ will switch between

PREOUT:S/W and PREOUT:FULL and that status will be displayed.

# **Initial Settings**

# Motes

- Even if you change this setting, there is no output unless you turn the non fading output (refer to *Using non fading output* on page 30) or subwoofer output (refer to *Using subwoofer output* on page 30) in the audio menu on.
- If you change the subwoofer controller, subwoofer output and non fading output in the audio menu return to the factory settings.
- Both rear speaker leads output and RCA rear output are switched simultaneously in this setting.

# Switching the telephone muting/attenuation

Sound from this system is muted or attenuated automatically when a call is made or received using a cellular telephone connected to this unit.

- The sound is turned off, MUTE or ATT is displayed and no audio adjustment is possible.
- Operation returns to normal when the phone connection is ended.
- 1 Press FUNCTION to select Telephone. Press FUNCTION repeatedly until Telephone appears in the display.

# 2 Press ◀ or ▶ to switch the telephone muting/attenuation.

Pressing ◀ or ▶ will switch between

Telephone :ATT (attenuation) and

Telephone :MUTE (muting) and that status
will be displayed. ■

# Switching the motion screen

You can turn on or off the moving source icon display. When off is selected, the moving source icon disappears after opening screen is displayed.

- Press FUNCTION to select Motion.
   Press FUNCTION repeatedly until Motion appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn Motion on or off.

  Pressing ▲ or ▼ will turn Motion on or off and that status will be displayed (e.g.,

  Motion:ON). ■

### **Other Functions**

# Using the operation mode 2

Switching to operation mode 2 enables you to operate the basic functions for each source easily.

 Every function for each source may not be able to be operated with operation mode 2.
 Switch the operation mode to 1 if you want to operate the function that does not correspond to the operation mode 2.

# 1 Press ENTERTAINMENT and hold to switch to operation mode 2.

Press ENTERTAINMENT and hold until Operation Mode 2 appears in the display. Depending on the source that you have selected, PAUSE, AUDIO, DISPLAY and FUNCTION buttons change to the assigned function.

To switch to operation mode 1, press
 ENTERTAINMENT and hold until
 Operation Mode 1 appears in the display.

# 2 Press PAUSE, AUDIO, DISPLAY or FUNCTION.

You can operate the function of the button you have pressed.



- 1 PAUSE button
- ② AUDIO button
- ③ DISPLAY button
- (4) **FUNCTION** button

### **Tuner**

Button	Operation
PAUSE	Press to turn loudness on or off.
AUDIO	Press to turn local function on or off.
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.
FUNCTION	Press and hold to turn <b>BSM</b> on. Press to turn <b>BSM</b> off.

## **Built-in CD player**

Button	Operation
PAUSE	Press to turn pause on or off.
AUDIO	Press to turn <b>Repeat</b> on or off.
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.
FUNCTION	Press to turn <b>Random</b> on or off.

## **Multi-CD player**

Button	Operation
PAUSE	Press to turn pause on or off.
AUDIO	Press to select the repeat range.
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.
FUNCTION	Press to turn <b>Random</b> on or off.

### **XM** tuner

Button	Operation
PAUSE	Press to turn loudness on or off.
AUDIO	Press to switch channel select mode.
DISPLAY	No function.
FUNCTION	No function.

### Other Functions

### **Television**

Button	Operation
PAUSE	Press to turn loudness on or off.
AUDIO	Press and hold to turn best stations sequential memory on. Press to turn best stations sequential memory off.
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.
FUNCTION	No function.

## **DVD player and Muti-DVD player**

Button	Operation
PAUSE	Press to turn pause on or off.
AUDIO	Press to select the repeat range.
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.
FUNCTION	No function.

# Turning the clock display on or off

You can turn the clock display on or off.

# • Press CLOCK to turn the clock display on or off.

Each press of **CLOCK** turns the clock display on or off.

• The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 6 seconds.



Even when the sources and the feature demo are off, the clock display appears on the display. Pressing **CLOCK** turns the clock display on or off. •

# **Using the AUX source**

An IP-BUS-RCA Interconnector such as the CD-RB20/CD-RB10 (sold separately) lets you connect this unit to auxiliary equipment featuring RCA output. For more details, refer to the IP-BUS-RCA Interconnector owner's manual.

## Selecting AUX as the source

 Press SOURCE to select AUX as the source.

Press **SOURCE** until **AUX** appears in the display.

 If the auxiliary setting is not turned on, AUX cannot be selected. For more details, see Switching the auxiliary setting on page 32.

### **Setting the AUX title**

The title displayed for the **AUX** source can be changed.

 After you have selected AUX as the source, press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

# 2 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press **1** numbered button repeatedly to switch between the following character type:

Alphabet (upper case), numbers and symbols —Alphabet (lower case)

 You can select to input numbers and symbols by pressing 2 numbered button.

### 3 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... @ # < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.

#### Press ▶ to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ▶ to move the cursor to the next position and backwards in the display.

#### Move the cursor to the last position by pressing > after entering the title.

When you press ▶ one more time, the entered title is stored in memory.

#### Press BAND to return to the playback display.

#### **Using different** entertainment displays


You can enjoy entertainment displays while listening to each sound source.

• When the operation mode 2 is selected. this function is not available.

#### Press ENTERTAINMENT.

Each time you press **ENTERTAINMENT** the display changes in the following order: Source icon display—Source icon display and level indicator—Back ground visual 1—Back ground visual 2—Back ground visual 3—Back ground visual 4—Level indicator 1—Level indicator 2-Movie screen 1-Movie screen 2-Entertainment clock

#### **Introduction of XM operation**

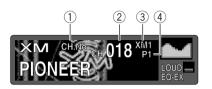

You can use this unit with a separately sold universal XM satellite digital tuner system (GEX-FM913XM) or XM satellite digital tuner (GEX-P910XM).

For details concerning operation, refer to the XM tuner's operation manuals. This section provides information on XM operations with this unit which differs from that described in the XM tuner's operation manual.

#### 1) XM channel select setting indicator Shows what channel select setting has been selected. **CH.No** is displayed when CH NUMBER is selected, and CAT is displayed when **CATEGORY** is selected.

- 2 XM channel number indicator Shows to which XM channel number the tuner is tuned
- ③ XM band indicator Shows the XM band which has been selected.
- 4 XM preset number indicator Shows what XM preset has been selected.

#### XM operation

XM operation of the following functions with this unit differs.

- Switching the XM display (Refer to the next page.)
- Swiching the XM channel select setting (Refer to the next page.)

#### Other Functions

This unit does not have the following function.

Scrolling the text in the display

#### Switching the XM display

Press DISPLAY to switch the XM display.

Each press of **DISPLAY** changes the XM display in the following order:

Channel name—Artist name/feature—Song/program title—Channel category

## Swiching the XM channel select setting

You can switch if you select a channel with a channel number or from a channel category when you select a channel.

### Press CLOCK and hold to select the desired channel select setting.

Press **CLOCK** and hold repeatedly to switch between the following channel select settings: **CH NUMBER** (channel number select mode) —**CATEGORY** (channel category select mode) •

#### **Introduction of DVD operation**

You can use this unit with a separately sold DVD player or multi-DVD player.

For details concerning operation, refer to the DVD player's or multi-DVD player's operation manuals. This section provides information on DVD operations with this unit which differs from that described in the DVD player's or multi-DVD player's operation manual.

#### Operation

You can use the following function with this unit. (Reference page is in this manual.)

• Using ITS playlist and disc title functions (Refer to this page.)

Also, operation of the following function with this unit differs. (Reference page is in this manual.)

• Function menu switching (Refer to this page.)

#### **Function menu switching**

During DVD playback, press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Pause (pause)

During Video CD playback, press
 FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Pause (pause)

 During CD playback, press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Random (random play)

- —Scan (scan play)—ITS Play (ITS play)
- —Pause (pause)

#### Notes

- When using this unit with multi-DVD player, you can switch to ITS Play.
- Repeat play function is different depending on the disc types.
  - During DVD playback, press ◀ or ➤ to select the repeat range.
  - During Video CD or CD playback, press ▲ or ▼ to turn repeat play on or off.

### Using ITS playlist and disc title functions

During CD playback when using this unit with multi-DVD player, you can use these functions. Operation is same as multi-CD player. Please refer to multi-CD player section.

# Understanding built-in CD player error messages

When problems occur during CD play an error message may appear on the display. If an error message appears on the display refer to the table below to see what the problem is and the suggested method of correcting the problem. If the error cannot be corrected, contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center.

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30	Dirty disc	Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30	Scratched disc	Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Electrical or mechanical	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a differ- ent source, then back to the CD player.
ERROR-44	All tracks are skip tracks	Replace disc.
HEAT	CD player over- heated	Turn off the CD player until the CD player cools down.

#### **CD player and care**

 Use only CDs that have either of the two Compact Disc Digital Audio marks as shown below.





 Use only normal, round CDs. If you insert irregular, non-round, shaped CDs they may jam in the CD player or not play properly.





- Check all CDs for cracks, scratches or warped discs before playing. CDs that have cracks, scratches or are warped may not play properly. Do not use such discs.
- Avoid touching the recorded (non-printed side) surface when handling the disc.
- · Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and do not expose the discs to high temperatures.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean dirt from a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center of the disc.



- If the heater is used in cold weather, moisture may form on components inside the CD player. Condensation may cause the CD player to not operate properly. If you think that condensation is a problem turn off the CD player for an hour or so to allow the CD player to dry out and wipe any damp discs with a soft cloth to remove the moisture.
- Road shocks may interrupt CD playback.

#### CD-R/CD-RW discs

- It may not be possible to play back CD-R/ CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a personal computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, condensation, etc. on the lens of this unit.
- Playback of discs recorded on a personal computer may not be possible depending on the application settings and the environment. Please record with the correct format. (For details, contact the manufacturer of the application.)
- Playback of CD-R/CD-RW discs may become impossible in case of direct exposure to sunlight, high temperatures, or the storage conditions in the car.
- Titles and other text information recorded on a CD-R/CD-RW disc may not be displayed by this unit (in the case of audio data (CD-DA)).
- This unit conforms to the track skip function of the CD-R/CD-RW disc. The tracks containing the track skip information are skipped automatically (in case of audio data (CD-DA)).
- If you insert a CD-RW disc into this unit, time to playback will be longer than when you insert a conventional CD or CD-R disc.
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

#### **Specifications**

#### General

Ceneral
Power source 14.4 V DC (10.8 – 15.1 V allowable)
Grounding system Negative type
Max. current consumption
10.0 A
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D):
DIN
Chassis178 $\times$ 50 $\times$ 157 mm
$(7 \times 2 \times 6-1/8 \text{ in.})$
Nose
$(7-3/8 \times 2-1/4 \times 3/4 \text{ in.})$
D
Chassis 178 × 50 × 162 mm
$(7 \times 2 \times 6-3/8 \text{ in.})$
Nose170 $\times$ 46 $\times$ 15 mm
$(6-3/4 \times 1-3/4 \times 5/8 \text{ in.})$
Weight1.4 kg (3.1 lbs)

#### Audio

Continuous power output is 22 W per channel minimum into 4 ohms, both channels driven 50 to 15,000 Hz with no more than  $5\%\,\text{THD}.$ 

......2.2 V/1 k $\Omega$  Equalizer (3-Band Parametric Equalizer):

Low

Gain .....  $\pm 12dB$  High

Loudness contour

Low ......+3.5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)

	Mid	+10 dB (100 Hz), +6.5 dB
	High	(10 kHz) +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (volume: –30 dB)
Tone	controls:	
	Bass	
	Frequency Gain	
	Treble	
	Frequency Gain	2.5k/4k/6.3k/10k Hz ±12dB
HPF:		
	Frequency	
Subv	voofer:	
	FrequencySlope	-18 dB/oct
	Phase	

#### CD player

. ,	
System	Compact disc audio system
Usable discs	Compact disc
Signal format:	
Sampling frequency	44.1 kHz
Number of quantization	n bits
	16; linear
Frequency characteristics	5 - 20,000 Hz (±1 dB)
Signal-to-noise ratio	94 dB (1 kHz) (IHF-A net-
	work)
Dynamic range	92 dB (1 kHz)
Number of channels	2 (stereo)

#### FM tuner

Frequency range	37.9 – 107.9 MHz
Usable sensitivity	$3 \text{ dBf } (0.7 \mu\text{V}/75 \Omega,  \text{mono},$
	S/N: 30 dB)
50 dB quieting sensitivity 1	10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono)
Signal-to-noise ratio	75 dB (IHF-A network)
Distortion	0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz,
5	stereo)
(	0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz,
r	mono)
Frequency response	30 – 15,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation	45 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
Selectivity	80 dB (±200 kHz)
Three-signal intermodulation	
	30 dBf (two undesired sig-
	nal level: 100 dBf)

#### **AM** tuner

Frequency range530 – 1,710 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity 18 µV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio 65 dB (IHF-A network)



Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements. •

#### **Table des matières**

# Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Pioneer.

Veuillez lire ce mode d'emploi afin de savoir comment utiliser votre appareil correctement. Quand vous aurez fini la lecture du mode d'emploi, rangez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

#### Avant de commencer

Pour le modèle canadien 47

Quelques mots sur cet appareil 47

Quelques mots sur ce mode d'emploi 47

Service après-vente des produits Pioneer 47

Enregistrement du produit 47

Précautions 48

Utilisation du boîtier de télécommande et soins à lui apporter **48** 

- Mise en place de la pile 48
- Utilisation du boîtier de télécommande 48

Quelques mots sur la marque XM

READY 48

- Protection de l'appareil contre le vol Dépose de la face avant **49** 
  - Depose de la lace avant

- Pose de la face avant 50

Quelques mots sur le mode

démonstration 50

- Mode inverse 50
- Démonstration des fonctions 50

Quelques mots sur le mode de

fonctionnement 50

#### **12** Description de l'appareil

Appareil central 51

Boîtier de télécommande 52

#### 03 Mise en service, mise hors service

Mise en service de l'appareil 53

Choix d'une source 53

Mise hors service de l'appareil 53

#### **10** Syntoniseur

Ecoute de la radio 54

Introduction au fonctionnement détaillé du syntoniseur **55** 

Mise en mémoire et rappel des fréquences des stations **55** 

Accord sur les signaux puissants 55

Mise en mémoire des fréquences des émetteurs les plus puissants **56** 

#### 15 Lecteur de CD intégré

Fcoute d'un CD 57

Introduction au fonctionnement détaillé du

lecteur de CD intégré 58

Répétition de la lecture 58

Ecoute des plages musicales dans un ordre

quelconque 58

Examen du contenu d'un CD 58

Pause de la lecture d'un CD 59

Utilisation des fonctions de titrage des disques **59** 

- Saisie du titre d'un disque 59
- Affichage du titre d'un disque 60

Utilisation des fonctions CD TEXT 60

- Affichage des titres sur les disques
   CD TEXT 60
- Défilement du titre du disque sur l'afficheur 60

#### 06 Lecteur de CD à chargeur

Ecoute d'un CD 61

Lecteur de CD 50 disques 61

Introduction au fonctionnement détaillé du

lecteur de CD à chargeur 62

Répétition de la lecture 62

Ecoute des plages musicales dans un ordre quelconque **62** 

Examen du contenu des disgues 63

Pause de la lecture d'un CD 63

Utilisation des listes de lecture ITS 63

- Création des listes de lecture IIS **63** - Création d'une liste par
- programmation en temps réel (ITS) **64** Lecture commandée par la liste
  ITS **64**
- Suppression d'une plage musicale sur la liste ITS 64

#### Table des matières

_	Supp	ores	sior	ı d'un	CD	de la	liste
	ITS	65					

Utilisation des fonctions de titrage des disgues **65** 

- Saisie du titre d'un disque 65
- Affichage du titre d'un disque 66
- Choix d'un disque sur la liste des titres 67

Utilisation des fonctions CD TEXT 67

- Affichage des titres sur les disques CD TEXT 67
- Défilement du titre du disque sur l'afficheur 67

Utilisation de la compression et de l'accentuation dynamique des graves **67** 

#### **7** Réglages sonores

Introduction aux réglages sonores **69** Compensation pour les courbes d'égalisation (EQ-EX) **69** 

Réglage de l'égalisation de concentration sonore (SFEQ) **70** 

Réglage de l'équilibre sonore **70** Utilisation de l'égalisation **71** 

- Rappel d'une courbe d'égalisation 71
- Réglage des courbes d'égalisation 71
- Réglage fin de la courbe d'égalisation 72

Ajustement des graves et des aiguës 72

- Ajustement du niveau des graves et des aiguës 72
- Choix de la fréquence des gravesChoix de la fréquence des aiguës7

Réglage de la correction physiologique 73
Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves 74

 Réglages de la sortie vers le hautparleur d'extrêmes graves 74 Utilisation de la sortie sans atténuation progressive **74** 

 Ajustement du niveau de la sortie sans atténuation progressive 75

Utilisation du filtre passe-haut **75** 

Réglage du niveau sonore de la source 75

#### 08 Réglages initiaux

Ajustement des réglages initiaux 77 Réglage de l'horloge 77

Mise en service ou hors service du signal sonore d'avertissement **78** 

Mise en service ou hors service de l'entrée auxiliaire **78** 

Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité **78** 

Réglage de la luminosité 78

Réglage de la sortie arrière et du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves **79**Commutation coupure/atténuation du son

pendant un appel téléphonique **80** 

Mise en/hors service de l'image animée 80

#### Autres fonctions

Utilisation du mode de fonctionnement

2 81

- Syntoniseur 81
- Lecteur de CD intégré 81
- Lecteur de CD à chargeur 81
- syntoniseur XM 82
- Télévision 82
- Lecteur DVD et Lecteur DVD à chargeur 82

Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge 82

Utilisation de la source AUX 82

- Choix de l'entrée AUX comme source 83
- Définition du titre de l'entrée AUX 83

#### Table des matières

Utilisation des divers affichages divertissants 83

Introduction à l'utilisation du DVD 84

- Utilisation 84
- Changement de menu de fonctions 84
- Utilisation de la liste ITS et des fonctions de titre du disque 84

#### Informations complémentaires

Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré 85 Soins à apporter au lecteur de CD 85 Disgues CD-R et CD-RW 86 Caractéristiques techniques 87





#### Cher Client:

La sélection d'un équipement audio de qualité comme l'unité que vous venez d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de penser à la manière de profiter au maximum des plaisirs que vous offre votre équipement. Ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques veut que vous profitiez au maximum de votre équipement en l'utilisation à un niveau sûr. Un niveau qui permet au son d'être fort et clair, sans beuglement ennuyant ou distorsion — et, ce qui est plus important, sans affecter votre ouïe sensible.

Le son peut être décevant. Avec le temps, le "niveau de confort" de votre ouïe s'adapte aux volumes sonores plus élevés. Ainsi, les sons "normaux" peuvent en fait être forts et affecter votre ouïe. Protégezvous contre cela en réglant votre équipement à un niveau sûr AVANT l'adaptation de votre ouïe.

#### Pour établir un niveau sûr:

- Démarrer votre commande de volume à un réglage bas.
- Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans distorsion.

#### Lorsque vous avez établi un niveau sonore confortable:

• Réglez le cadran et laissez-le tel quel.

En prenant une minute pour faire cela, vous pourrez éviter des dommages ou des pertes de sensibilités d'écoute dans le futur. Après tout, nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie.

#### Nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie

Utilisé avec sagesse, votre nouvel équipement sonore sera une source de plaisir pendant toute votre vie. Comme les dommages de l'ouïe provenant d'un bruit fort ne sont souvent détectables que lorsqu'il est trop tard, ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques vous recommandent d'éviter toute exposition prolongée à un bruit excessif. Cette liste de niveaux sonores est incluse pour votre protection.

#### Niveau de

<b>Décibels</b>	Exemple
30	Bibliothèque tranquille, chuchotement
40	Salon, réfrigérateur, chambre à distance de la circulation
50	Circulation légère, conversation normale, bureau tranquille
60	Climatiseur à 20 pieds, machine à coudre
70	Aspirateur, sèche-cheveux, restaurant bruyant
80	Circulation moyenne en ville, évacuateurs de déchets, réveils à deux pieds

### LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ETRE DANGEREUX DANS LE CAS D'UNE EXPOSITION CONSTANTE

90	Métro, motocyclette, circulation de camion, tondeuse à gazon
100	Collecteurs de poubelle, scie à chaîne, perceuse pneumatique
120	Concert de groupe rock devant les haut-parleurs, coup de tonnerre
140	Coup de pistolet, avion à réaction
180	Aire de lancement d'une fusée

Ces informations ont été gracieusement fournies par la Fondation de la Recherche pour les Sourds.





#### Pour le modèle canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

### Quelques mots sur cet appareil

La plage de fonctionnement du syntoniseur correspond aux fréquences allouées à l'Amérique du Nord. Toute tentative d'utilisation dans une autre région peut conduire à une impossibilité.

# Quelques mots sur ce mode d'emploi

Cet appareil comporte un certain nombre de fonctions sophistiquées qui assurent une réception et un fonctionnement de haute qualité. Toutes les fonctions ont été conçues pour en faciliter l'utilisation autant que possible, mais bon nombre d'entre elles ne sont pas auto-explicatives. Ce mode d'emploi vous aidera à profiter pleinement des potentialités de cet appareil et à maximiser votre plaisir d'écoute.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et leur utilisation en parcourant la totalité du mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil. Il est particulièrement important que vous lisiez et observiez les précautions décrites sur la page suivante et dans d'autres sections.

# Service après-vente des produits Pioneer

Pour toute question relative au service aprèsvente (y compris les conditions de garantie), veuillez consulter le distributeur, ou le revendeur, qui vous a fourni cet appareil. Si les in-

formations requises ne sont pas disponibles, prenez contact avec les compagnies mentionnées ci-dessous:

N'expédiez pas l'appareil pour réparation à l'une des adresses figurant ci-dessous sans avoir pris un contact préalable.

#### U.S.A.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

#### CANADA

Pioneer électroniques du Canada, Inc. Département de service aux consommateurs 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411 1-877-283-5901

Pour connaître les conditions de garantie, reportez-vous au document, Garantie limitée, qui accompagne cet appareil.

#### **Enregistrement du produit**

Rendez-nous visite sur le site suivant:



- 1 Enregistrez votre produit. Nous conserverons sur fichier les détails de votre achat pour vous permettre de vous reporter à ces informations en cas de déclaration de sinistre à votre assurance pour perte ou vol.
- 2 Recevez les mises à jour sur les derniers produits et les plus récentes technologies.
- 3 Téléchargez les manuels de l'utilisateur, commandez les catalogues des produits, recherchez de nouveaux produits, et bien plus.

#### **Précautions**

- Conservez ce mode d'emploi à portée de main pour vous y référer pour ce qui touche les modes opératoires et les précautions.
- Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons émis à l'extérieur du véhicule.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- Si la batterie est débranchée, ou déchargée, le contenu de la mémoire est effacé et une nouvelle programmation est nécessaire.

#### Utilisation du boîtier de télécommande et soins à lui apporter

#### Mise en place de la pile

Sortez le porte-pile, au dos du boîtier de télécommande, et introduisez la pile en respectant les polarités (+) et (-).





Conservez la pile hors de portée des enfants. Si un enfant avale la pile, consultez immédiatement un médecin.



 N'utilisez qu'une pile CR2025 (3 V) au lithium.

- Retirez la pile si le boîtier de télécommande ne doit pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Ne rechargez pas la pile, ne la démontez pas, ne la chauffez pas et ne la jetez pas dans un feu.
- Ne manipulez pas la pile en la saisissant avec un outil métallique.
- Ne conservez pas la pile avec des objets métalliques.
- En cas de fuite de la pile, nettoyez soigneusement le boîtier de télécommande puis mettez en place une pile neuve.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règlements nationaux ou les instructions locales en vigueur dans le pays ou la région en matière de conservation ou de protection de l'environnement.

#### Utilisation du boîtier de télécommande

Dirigez le boîtier de télécommande vers la face de l'appareil à commander.



- Ne conservez pas le boîtier de télécommande exposé aux températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Le boîtier de télécommande peut ne pas donner satisfaction lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que le boîtier de télécommande ne tombe pas, car ce faisant il pourrait empêcher le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélération.

# Quelques mots sur la marque XM READY



La marque XM READY, imprimée sur la face avant, signifie que le syntoniseur Pioneer XM (vendu séparément) peut être commandé par cet appareil-ci. Pour connaître précisément le modèle de syntoniseur XM qui peut être connecté à cet appareil, consultez un revendeur ou un centre d'entretien Pioneer agréés. Pour tout ce qui concerne le fonctionnement du syntoniseur XM, reportez-vous au mode d'emploi de ce syntoniseur.

#### **Remarques**

 XM Satellite Radio développe actuellement de tout nouveaux moyens de radio aux États-Unis



La technique de radiodiffusion directe du satellite vers le récepteur sera utilisée pour que l'auditeur, qu'il soit dans sa voiture ou à son domicile, puisse recevoir les émissions dans des conditions parfaites, cela où qu'il se trouve dans le pays. XM propose quelque 100 canaux numériques programmant de la musique, des bulletins d'information, des reportages sportifs, des entretiens et des émissions pour les enfants.

 Le nom XM et les logos qui l'accompagnent sont des marques déposées par XM Satellite Radio Inc.

# Protection de l'appareil contre le vol

Afin de décourager le vol, la face avant peut être retirée de l'appareil central et rangée dans le boîtier de protection fourni.

Si vous ne retirez pas la face avant de l'appareil central dans les cinq secondes qui suivent la coupure de l'allumage, un signal sonore d'avertissement se fait entendre.

 Vous pouvez mettre hors service ce signal sonore d'avertissement. Voir la page 78, Mise en service ou hors service du signal sonore d'avertissement.

#### Important

- N'exercez aucune force excessive, ne saisissez pas l'afficheur ni les touches pour retirer ou fixer la face ayant.
- Evitez de heurter la face avant.
- Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

#### Dépose de la face avant

- 1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant.
- 2 Saisissez le côté gauche de la face avant et tirez-le doucement vers l'extérieur.


Prenez garde de ne pas la serrer trop fort ni de la laisser tomber.



3 Rangez la face avant dans le boîtier de protection fourni à cet effet.

#### Pose de la face avant

• Remettez la face avant en place en la présentant verticalement devant l'appareil et en l'enclipsant fermement dans les crochets de fixation.

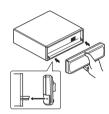

#### Quelques mots sur le mode démonstration

Cet appareil possède deux modes de démonstration. L'un est le mode inverse, l'autre le mode démonstration des fonctions.

 Vous ne pouvez pas annuler un mode démonstration quand la face avant est ouverte.



Le fil rouge (ACC) de l'appareil doit être connecté à une borne couplée avec la mise en fonction/hors fonction de l'allumage. Le non respect de cette condition peut provoquer le déchargement de la batterie du véhicule.

#### **Mode inverse**


Si vous n'effectuez pas une opération dans un délai d'environ 30 secondes, les indications de l'écran commencent à s'inverser, puis continuent à s'inverser toutes les 10 secondes. Appuyer sur la touche numérotée **5** quand l'appareil est hors tension et quand le contact d'allumage est en position ACC ou EN FONCTION annule le mode inversion. Appuyer à nouveau sur la touche numérotée **5** démarre le mode inverse.

#### Démonstration des fonctions

La démonstration des fonctions démarre automatiquement quand cet appareil est mis hors tension alors que le contact d'allumage est en position ACC ou EN FONCTION. Appuyer sur la touche numérotée **6** pendant que la démonstration des fonctions s'exécute annule le mode démonstration des fonctions. Appuyer à nouveau sur la touche numérotée **6** démarre le mode démonstration des fonctions. Rappelez-vous laisser le mode démonstration des fonctions continuer à s'exécuter quand le moteur du véhicule est éteint peut décharger la batterie.

# Quelques mots sur le mode de fonctionnement

Cet appareil possède deux modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement 1 et 2. Le mode de fonctionnement 1 vous permet d'utiliser toutes les fonctions de l'appareil. Le mode de fonctionnement 2 vous permet d'utiliser les fonctions de base de chaque source d'une manière facile. Ce mode d'emploi explique le mode de fonctionnement 1. Reportezvous à la page 81, *Utilisation du mode de fonctionnement 2* pour le mode de fonctionnement 2.  $\blacksquare$ 

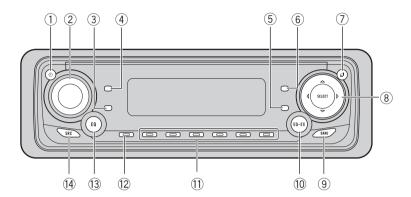

#### **Appareil central**

#### 1 Touche CLOCK

Appuyez sur cette touche pour modifier l'affichage de l'heure.

#### ② VOLUME

Quand vous appuyez sur le bouton **VOLUME**, il ressort pour devenir plus facile à tourner. Pour rétracter **VOLUME**, appuyez dessus à nouveau. Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

#### ③ Touche DISPLAY

Appuyez sur cette touche pour choisir un affichage différent.

#### 4 Touche PAUSE

Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.

#### 5 Touche FUNCTION

Appuyez sur cette touche pour choisir des fonctions.

#### 6 Touche AUDIO

Appuyez sur cette touche pour choisir les diverses commandes de correction sonore.

#### 7 Touche OPEN

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la face avant.

#### 8 Touches ▲/▼/◄/▶

Appuyez sur cette touche pour exécuter une recherche d'accord manuelle, des commandes de rembobinage avant, inverse et recherche de plage musicale. Egalement utilisée pour les fonctions de commande.

#### 9 Touche BAND

Appuyez sur cette touche pour choisir une des trois gammes FM ou la gamme AM, ou encore abandonner le mode commande des fonctions.


#### 10 Touche EQ-EX

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour basculer entre les fonctions EQ-EX et SFEQ. Appuyez pour mettre en oeuvre chaque fonction.

#### **11** Touches 1–6

Appuyez sur cette touche pour choisir une fréquence en mémoire, ou un disque si l'installation comprend un lecteur de CD à chargeur.

#### Description de l'appareil

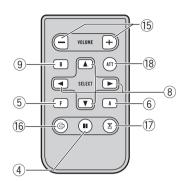

(7) Touche TUNER

(B) Touche ATT Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le niveau sonore d'environ 90 %. Appuyez une seconde fois pour revenir au niveau sonore initial.

Appuvez sur cette touche pour choisir le

syntoniseur comme source.

#### 12 Touche ENTERTAINMENT

Appuyez sur cette touche pour modifier l'affichage divertissant.

#### 13 Touche EQ

Appuyez sur cette touche pour choisir les diverses courbes d'égalisation.

#### (14) Touche SOURCE

Cet appareil est mis en service en sélectionnant une source. Appuyez pour parcourir toutes les sources disponibles. •

#### **Boîtier de télécommande**

Le fonctionnement est le même qu'avec l'utilisation du bouton de l'appareil principal.

#### 15 Touche VOLUME

Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

#### 16 Touche CD

Appuyez sur cette touche pour choisir le lecteur de CD intégré, ou le lecteur de CD à chargeur, comme source.

# Mise en service, mise hors service

#### Mise en service de l'appareil

 Appuyez sur SOURCE pour mettre en service l'appareil.

Le fait de choisir une source met l'appareil en service. ■

#### Choix d'une source

Vous pouvez choisir la source que vous voulez écouter. Pour basculer sur le lecteur de CD intégré, chargez un disque dans l'appareil (reportez-vous à la page 57).

• Pour choisir une source à partir de l'appareil central, appuyez sur SOURCE.

Appuyez de manière répétée sur **SOURCE** pour choisir l'une après l'autre les sources suivantes :

Syntoniseur XM—Syntoniseur—Télévision
—Lecteur de DVD/Lecteur de DVD à chargeur—Lecteur de CD intégré—Lecteur de
CD à chargeur—Source extérieure 1—
Source extérieure 2—AUX

 Pour choisir une source à partir du boîtier de télécommande, appuyez sur TUNER ou CD.

Appuyez de manière répétée sur chaque touche pour choisir l'une après l'autre les sources suivantes :

TUNER: Syntoniseur XM—Syntoniseur—Télévision—Mise hors service des sources CD: Lecteur de DVD/Lecteur de DVD à chargeur—Lecteur de CD intégré—Lecteur de CD à chargeur—Sources hors fonction

#### Remarques

- Dans les cas suivants, une autre source sonore n'est pas sélectionnée :
  - Un produit correspondant à chaque source n'est pas connecté à cet appareil.
  - L'appareil ne contient pas de disque.


- Le lecteur de DVD ne contient pas de disque.
- Le lecteur de CD à chargeur ne contient pas de chargeur.
- Le lecteur de DVD à chargeur ne contient pas de chargeur.
- L'entrée AUX (entrée pour un appareil auxiliaire) est hors service (reportez-vous à la page 78).
- Appareil externe fait référence à un produit Pioneer (par exemple disponible dans le futur) qui, bien qu'incompatible en tant que source, permet la commande de fonctions élémentaires par cet appareil. Cet appareil peut contrôler deux appareils externes. Quand deux appareils externes sont connectés, leur affectation à appareil externe 1 ou appareil externe 2 est fixée automatiquement par cet appareil.
- Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée, celle-ci s'étend lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne, mettez la source hors service.

#### Mise hors service de l'appareil

 Maintenez la pression d'un doigt sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil soit hors service.

#### **Syntoniseur**

#### **Ecoute de la radio**

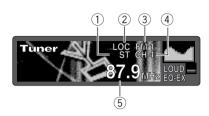

Voici les étapes de base nécessaires pour faire fonctionner la radio. L'utilisation plus élaborée du syntoniseur est expliquée à partir de la page suivante.

#### 1) Indicateur de stéréophonie (ST)

Il signale que la station émet en stéréophonie.

#### ② Indicateur LOC

Il s'éclaire lorsque l'accord automatique sur une station locale est en service.

#### ③ Indicateur de gamme

Il signale la gamme d'accord choisie, AM ou FM.

#### 4 Indicateur de numéro de présélection

Il indique le numéro de la présélection choisie.

#### ⑤ Indicateur de fréquence

Il indique la valeur de la fréquence d'accord.

### 1 Pour choisir le syntoniseur, appuyez sur SOURCE.

Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que **Tuner** s'affiche.

### 2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

### 3 Appuyez sur BAND pour choisir la gamme.

Appuyez sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme désirée, **FM1**, **FM2**, **FM3** en FM ou **AM**, soit affichée

# 4 Pour effectuer l'accord manuel, appuyez à intervalles rapprochés sur ◀, ou sur ►.

La fréquence augmente ou diminue par pas.

# 5 Pour effectuer l'accord automatique, appuyez, pendant environ une seconde, sur ◄. ou sur ►.

Le syntoniseur examine les fréquences jusqu'à ce que se présente une émission dont la réception est jugée satisfaisante.

- Vous pouvez arrêter l'accord automatique en appuyant brièvement sur ◀, ou sur ►.
- Si vous maintenez la pression sur ◀ ou ▶, vous pouvez sauter des stations d'émission. La recherche automatique démarre dès que vous relâchez les boutons.



Si la station émet en stéréophonie, l'indicateur de stéréophonie (ST) s'éclaire.

# Introduction au fonctionnement détaillé du syntoniseur



#### Afficheur de fonction

Il indique l'état de la fonction.

### • Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **BSM** (mémoire des meilleures stations)

- —**Local** (accord automatique sur une station locale)
- Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage de la fréquence.



Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau la fréquence d'accord.

# Mise en mémoire et rappel des fréquences des stations

Grâce aux touches de présélection **1–6** vous pouvez aisément mettre en mémoire six fréquences que vous pourrez ultérieurement rappeler par une simple pression sur la touche convenable.

#### Lorsque se présente une fréquence que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression d'un doigt sur une des touches de présélection 1–6 jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.

Le numéro sur lequel vous avez appuyé clignotera dans l'indicateur de numéro de présélection puis restera allumé. La fréquence de la station de radio sélectionnée a été enregistrée dans la mémoire

Lorsque vous appuyez à nouveau sur cette même touche de présélection **1–6**, la fréquence en mémoire est rappelée.

#### Remarques

- La mémoire peut contenir 18 fréquences de la gamme FM, 6 pour chacune des trois bandes, et 6 fréquences de la gamme AM.
- Vous pouvez également utiliser les touches ▲ et ▼ pour rappeler une fréquence mise en mémoire grâce aux touches de présélection
   1–6. [■]

# Accord sur les signaux puissants

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux émetteurs dont le signal reçu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Local.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Local** apparaisse sur l'afficheur.

#### **Syntoniseur**

# 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service l'accord automatique sur les stations locales.

Le niveau de sensibilité pour l'accord automatique sur les stations locales (par exemple, **Local 2**) apparaît sur l'afficheur.

### 3 Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour préciser la sensibilité.

En FM, la sensibilité peut prendre quatre valeurs; en AM, deux valeurs :

FM : Local 1—Local 2—Local 3—Local 4 AM : Local 1—Local 2

La valeur **Local 4** permet la réception des seules stations très puissantes; les autres valeurs autorisent, dans l'ordre décroissant, la réception de stations de moins en moins puissantes.

4 Pour revenir à l'accord automatique ordinaire, appuyez sur ▼ de façon à mettre hors service l'accord automatique sur une station locale.

Local:OFF apparaît sur l'afficheur.

#### Mise en mémoire des fréquences des émetteurs les plus puissants

La fonction BSM (Mémoire des meilleures stations) vous permet d'utiliser automatiquement les touches de présélection **1–6** pour mémoriser les six fréquences des émetteurs les plus puissants, émetteurs que vous pouvez ultérieurement rappeler par une simple pression sur une de ces touches.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir BSM.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **BSM** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service BSM.


**BSM** commence à clignoter. Pendant que **BSM** clignote les fréquences des six émissions les plus puissantes seront enregistrées sous les touches de présélection **1–6** dans l'ordre de la puissance du signal. Quand l'opération est terminée, **BSM** cesse de clignoter.

■ Pour annuler la mise en mémoire, appuyez sur ▼.



La mise en mémoire de fréquences à l'aide de la fonction BSM peut provoquer le remplacement d'autres fréquences déjà conservées grâce aux touches 1-6.

#### **Ecoute d'un CD**

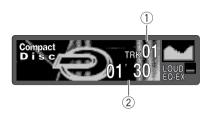

Trois étapes de base sont nécessaires pour lire un CD avec votre lecteur de CD intégré. L'utilisation plus élaborée du CD est expliquée à partir de la page suivante.

- Indicateur de numéro de plage
   Il indique la plage musicale en cours de lecture.
- ② Indicateur de temps de lecture Il indique le temps de lecture depuis le début de la plage musicale en cours de lecture.


### 1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant.

Le logement pour le CD apparaît.

 Après avoir introduit un CD, appuyez sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD.

### 2 Introduisez un CD dans le logement pour le CD.

La lecture commence automatiquement.

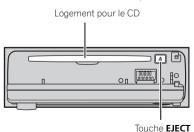

 Vous pouvez éjecter le CD en appuyant sur EJECT.

- Pour éviter un mauvais fonctionnement, assurez-vous qu'aucun objet métallique ne vienne en contact avec les broches quand la face avant est ouverte
- 3 Fermez la face avant.

### 4 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.


- 5 Pour déplacer rapidement le capteur dans un sens ou dans l'autre, maintenez la pression d'un doigt sur ◀, ou sur ▶.
- 6 Pour atteindre la plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀, ou sur ▶.

Appuyer sur ► fait passer au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Un nouvel appui fera passer au début de la plage précédente.

#### **Remarques**

- Le lecteur de CD intégré lit un seul CD 12 cm ou 8 cm (single) standard à la fois. N'utilisez pas d'adaptateur quand vous lisez des CDs 8 cm.
- N'introduisez aucun objet dans le logement pour le CD autre qu'un CD.
- Si vous ne pouvez pas insérer un disque complètement ou si après que vous ayez inséré un disque ce dernier ne se lit pas, vérifiez que le côté étiquette du disque est sur le dessus. Appuyez sur EJECT pour éjecter le disque, et vérifiez si le disque n'est pas endommagé avant de le réinsérer.
- Si le lecteur de CD intégré présente une anomalie, un message d'erreur tel que ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous à la page 85, Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré.
- Quand un disque CD TEXT est inséré, les titres du disque et des plages commencent à défiler vers la gauche automatiquement.

#### Introduction au fonctionnement détaillé du lecteur de CD intégré

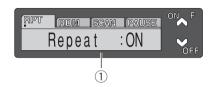

#### 1) Afficheur de fonction

Il indique l'état de la fonction.

### • Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)—**Random** (lecture au hasard)—**Scan** (examen du disque)—**Pause** (pause)

 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.



Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau les conditions de lecture.

#### Répétition de la lecture

La répétition de la lecture vous permet d'écouter à nouveau la même plage musicale.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Repeat.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Repeat** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la répétition de la lecture.

**Repeat :ON** apparaît sur l'afficheur. La plage en cours de lecture sera lue puis répétée.

### 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la répétition de la lecture.

**Repeat :OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage suivante commence à la fin de la lecture de la plage en cours.



La répétition de la lecture est automatiquement abandonnée dès que commence la recherche d'une plage musicale ou le déplacement rapide du capteur dans un sens ou dans l'autre.

# Ecoute des plages musicales dans un ordre quelconque

Les plages musicales du CD sont joués dans un ordre quelconque, choisi au hasard.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Random.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Random** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la lecture au hasard.

**Random :ON** apparaît sur l'afficheur. Les plages musicales seront lues dans un ordre au hasard.

### 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la lecture au hasard.

Random: OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture des plages musicales se poursuit dans l'ordre.

#### Examen du contenu d'un CD

Cette fonction vous permet d'écouter les 10 premières secondes de chaque plage musicale gravée sur le CD.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Scan.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Scan** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service l'examen du contenu du disque.

**Scan :ON** apparaît sur l'afficheur. Les 10 premières secondes de chaque plage sont lues.

#### 3 Lorsque la plage musicale que vous désirez écouter se présente, appuyez sur ▼ pour arrêter l'examen du disque.

**Scan :OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de cette plage continue.

 Si les conditions de lecture se sont à nouveau affichées d'elles-mêmes, choisissez Scan une fois encore en appuyant sur FUNCTION.

#### Remarque

Lorsque l'examen du disque est terminé, la lecture normale reprend.

#### Pause de la lecture d'un CD

La pause est un arrêt momentané de la lecture du CD.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Pause.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Pause** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la pause.

**Pause :ON** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage en cours marque une pause.

### 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la pause.

Pause :OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture reprend là où elle a été interrompue. ■

# Utilisation des fonctions de titrage des disques

Vous pouvez entrer des titres de CD et afficher les titres. La prochaine fois que vous insérez un CD pour lequel vous avez saisi un titre, le titre de ce CD sera affiché.

#### Saisie du titre d'un disque

Le lecteur de CD intégré peut contenir 48 titres de disque de longueur maximum 10 caractères.

### 1 Commandez la lecture du CD dont vous désirez saisir le titre.

# 2 Maintenez la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur.

 Quand vous lisez un disque CD TEXT, vous ne pouvez pas passer en mode TITLE. Sur un disque CD TEXT, le titre du disque a déjà été enregistré.

### 3 Appuyez sur la touche numérotée 1 pour choisir le type des caractères à utiliser.

Appuyez de manière répétée sur la touche numérotée **1** pour passer de l'un à l'autre des types de caractères suivants :

Lettres de l'alphabet (en majuscules), chiffres et symboles—Lettre de l'alphabet (en minuscules)

 Vous pouvez choisir les chiffres d'entrée et les symboles en appuyant sur une touche numérotée
 2.

### 4 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir une lettre de l'alphabet.

Chaque appui sur ▲ affichera une lettre de l'alphabet dans l'ordre A B C ... X Y Z, les chiffres et les symboles dans l'ordre 1 2 3 ... @ # <. Chaque appui sur ▼ affichera une lettre dans l'ordre inverse, tel que Z Y X ... C B A.



### 5 Appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante.

Lorsque la lettre que vous désirez utiliser est affichée, appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante puis choisissez la lettre suivante. Appuyez sur ◄ pour vous déplacer yers l'arrière dans l'afficheur.

#### 6 Après avoir frappé le titre, placez le curseur sur la dernière position en appuyant sur la touche ▶.

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ▶, le titre saisi est mis en mémoire.

#### 7 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.



- Le titre d'un disque est conservé par la mémoire même après que le disque a été retiré du lecteur de CD intégré; ce titre est à nouveau utilisé lorsque le disque est réintroduit.
- Après la mise en mémoire des données concernant 48 disques, toute donnée concernant un nouveau disque remplace les données les plus anciennes.
- Si vous connectez un lecteur de CD à chargeur, vous pouvez entrer des titres de disques pour un maximum de 100 disques.
- Si vous connectez à l'appareil un lecteur de CD à chargeur qui ne prend pas en compte la frappe des titres, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pour frapper les titres.

#### Affichage du titre d'un disque

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont le titre a été mis en mémoire.

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque) Lorsque vous choisissez **Disc Title**, le titre du disque en cours de lecture s'affiche.

■ Si le disque en cours de lecture n'a pas reçu de titre, **NO Title** s'affiche. ■

# Utilisation des fonctions CD TEXT

Certains disques disposent d'informations qui ont été codées pendant la fabrication du disque. Ces disques, qui peuvent contenir des informations telles que titre du CD, titres des plages, nom de l'artiste et durée de lecture, sont appelés disques CD TEXT. Seuls ces disques CD TEXT codés spécialement supportent les fonctions listées ci-dessous.

### Affichage des titres sur les disques CD TEXT

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque)

- —**Disc Artist Name** (interprète du disque)
- —Track Title (titre de la plage musicale)
- —**TrackArtist Name** (interprète de la plage musicale)
- Si aucune information spécifique n'a été gravée sur le disque, NO XXXX s'affiche (par exemple, NO Track Title).

### Défilement du titre du disque sur l'afficheur


Cet appareil peut afficher seulement les 16 premières lettres de **Disc Title**.

Disc Artist Name, Track Title et TrackArtist Name. Quand l'information enregistrée est plus longue que 16 lettres, vous pouvez faire défiler le texte vers la gauche pour pouvoir voir le reste du titre.

 Maintenez la pression d'un doigt sur DISPLAY jusqu'à ce que le titre commence à défiler vers la gauche.

La partie masquée du titre s'affiche peu à peu. ■

#### **Ecoute d'un CD**

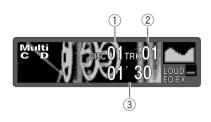

Vous pouvez utiliser cet appareil pour commander un lecteur de CD à chargeur, vendu séparément.

Voici les étapes de base nécessaires pour lire un CD avec votre lecteur de CD à chargeur. L'utilisation plus élaborée du CD est expliquée à partir de la page suivante.

- ① Indicateur de numéro de disque Il indique le disque en cours de lecture.
- ② Indicateur de numéro de plage Il indique la plage musicale en cours de lecture.
- ③ Indicateur de temps de lecture Il indique le temps de lecture depuis le début de la plage musicale en cours de lecture.

### 1 Appuyez sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD à chargeur.

Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que **Multi-CD** s'affiche.

### 2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

### 3 Choisissez le disque que vous désirez écouter au moyen des touches 1–6.

Pour les disques occupant les positions 1 à 6, appuyez simplement sur la touche correspondante.

Pour les disques occupant les positions 7 à 12, maintenez la pression d'un doigt sur la touche correspondante, c'est-à-dire sur la touche **1** pour le disque 7, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le numéro du disque s'affiche.

- Vous pouvez également utiliser les touches ▲/
- ▼ pour choisir les disques dans l'ordre.

# 4 Pour déplacer rapidement le capteur dans un sens ou dans l'autre, maintenez la pression d'un doigt sur ◄, ou sur ►.

### 5 Pour atteindre la plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀, ou sur ▶.

Appuyer sur ► fait passer au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Un nouvel appui fera passer au début de la plage précédente.


#### **Remarques**

- Ready s'affiche tandis que le lecteur de CD à chargeur procède aux opérations préalables à la lecture.
- Si le lecteur de CD à chargeur présente une anomalie, un message d'erreur tel que ERROR-11 peut s'afficher. Reportez vous au mode d'emploi du lecteur de CD à chargeur.
- L'indication **NO DISC** s'affiche si le lecteur de CD à chargeur ne contient aucun disque.
- Quand vous choisissez un disque CD TEXT sur un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT, les titres du disque et des plages commencent à défiler vers la gauche automatiquement.

#### **Lecteur de CD 50 disques**

Seules les fonctions mentionnées dans ce mode d'emploi sont prises en compte par les lecteurs de CD 50 disques. ■

#### Introduction au fonctionnement détaillé du lecteur de CD à chargeur

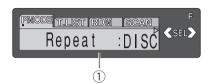

#### Afficheur de fonction

Il indique l'état de la fonction.

### • Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)— Liste des titres des disques—**Random** (lecture au hasard)—**Scan** (examen des disques)—**ITS Play** (lecture ITS)—**Pause** (pause)—**Comp.** (compression et DBE)

 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.



Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau les conditions de lecture.

#### Répétition de la lecture

Il existe trois plages de répétition de lecture pour le lecteur de CD à chargeur : **MCD** (répétition des disques contenus dans le chargeur), **TRK** (répétition d'une plage musicale) et **DISC** (répétition d'un disque).

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Repeat.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Repeat** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ◀, ou sur ▶ pour choisir le mode de répétition.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que le mode de répétition désiré apparaisse sur l'afficheur.

- MCD Répétition des disques que contient le lecteur
- TRK Répétition de la plage musicale en cours de lecture
- **DISC** Répétition du disque en cours de lecture

#### Remarques

- Si vous choisissez un autre disque pendant la répétition de la lecture, le mode de répétition adopté est MCD.
- Si pendant la répétition TRK, vous recherchez une plage musicale, ou commandez le déplacement du capteur dans un sens ou dans l'autre, le mode de répétition adopté est DISC.

# Ecoute des plages musicales dans un ordre quelconque

Les plages musicales sont jouées dans un ordre quelconque à l'intérieur du mode de répétition adopté : **MCD** ou **DISC**.

#### 1 Choisissez le mode de répétition.

Reportez-vous à cette page, *Répétition de la lecture*.

### 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Random.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Random** apparaisse sur l'afficheur.

### 3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la lecture au hasard.

Random: ON apparaît sur l'afficheur. Les plages seront lues dans un ordre au hasard à l'intérieur des plages MCD ou DISC sélectionnées.

### 4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la lecture au hasard.

Random: OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture des plages musicales se poursuit dans l'ordre.

# Examen du contenu des disques

Si vous utilisez **DISC**, le début de chaque plage du disque sélectionné est lu pendant environ 10 secondes. Si vous utilisez **MCD**, le début de la première piste de chaque disque est lu pendant environ 10 secondes.

#### 1 Choisissez le mode de répétition.

Reportez-vous à la page précédente, Répétition de la lecture.

### 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Scan.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Scan** apparaisse sur l'afficheur.

### 3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service l'examen du contenu du disque.

**Scan :ON** apparaît sur l'afficheur. Les 10 premières secondes de chaque plage musicale du disque en cours (ou de la première plage de chaque disque) sont lues.

# 4 Lorsque la plage musicale ou disque que vous désirez écouter se présente, appuyez sur ▼ pour arrêter l'examen du disque.

**Scan :OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage (ou du disque) continue.

 Si les conditions de lecture se sont à nouveau affichées d'elles-mêmes, choisissez Scan une fois encore en appuyant sur FUNCTION.

#### **Remarque**

Lorsque l'examen du disque, ou des disques, est terminé, la lecture normale des plages musicales reprend. •

#### Pause de la lecture d'un CD

La pause est un arrêt momentané de la lecture du CD.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Pause

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Pause** apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la pause.

**Pause :ON** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage en cours marque une pause.

### 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la pause.

Pause :OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture reprend là où elle a été interrompue. ■

# Utilisation des listes de lecture ITS

ITS (sélection instantanée des plages) vous permet de faire une liste de lecture de vos plages favorites présentes dans le chargeur du lecteur de CD à chargeur. Après avoir ajouté vos plages favorites à la liste de lecture vous pouvez mettre en service la lecture ITS et lire uniquement ces sélections.

# Création d'une liste par programmation en temps réel (ITS)

Vous pouvez utiliser ITS pour entrer et rejouer jusqu'à 99 pistes par disque, avec un maximum de 100 disques (avec le titre des disques). (Pour les lecteurs de CD à chargeur vendus avant le CDX-P1250 et le CDX-P650, la liste de lecture est limitée à 24 plages.)

#### 1 Commandez la lecture du disque concerné par la programmation.

Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir un CD.

# 2 Maintenez la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur puis appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS.

Lorsque **TITLE** est affiché, appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour afficher les fonctions suivantes :

**TITLE** (saisie du titre d'un disque)—**ITS** (programmation en temps réel)

### 3 Choisissez la plage musicale en appuyant sur ◀, ou sur ▶.

### 4 Appuyez sur ▲ pour introduire la plage musicale dans la liste.

ITS Input est affiché brièvement et la sélection en cours de lecture est ajoutée à votre liste de lecture. L'afficheur indique maintenant de nouveau ITS.

#### 5 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.



Après la mise en mémoire des données concernant 100 disques, toute donnée concernant un nouveau disque remplace les données les plus anciennes.

#### Lecture commandée par la liste ITS

La lecture ITS vous permet d'écouter les plages que vous avez entrées dans votre liste de lecture ITS. Quand vous mettez la lecture ITS en service, les plages incluses dans votre liste de lecture ITS du lecteur de CD à charquer commenceront à être lues.

#### 1 Choisissez le mode de répétition.

Reportez-vous à la page 62, Répétition de la lecture.

### 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS Play.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **ITS Play** apparaisse sur l'afficheur.

### 3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service ITS.

ITS Play:ON apparaît sur l'afficheur. La lecture commence pour les plages de votre liste de lecture incluses dans les plages MCD ou DISC sélectionnées précédemment.

• Si le mode de répétition actuel ne contient aucune plage musicale programmée à l'aide de la fonction ITS, ITS Empty s'affiche.

### 4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service ITS.

ITS Play: OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture continuera dans l'ordre normal à partir de la plage et du CD en cours de lecture.

#### Suppression d'une plage musicale sur la liste ITS

Pour supprimer la référence à une plage musicale de la liste ITS, il faut que la fonction ITS soit en service.

Si ITS est déjà en service, passez à l'opération 2. Si ITS n'est pas en service, appuyez sur FUNCTION

#### 1 Commandez la lecture du CD pour lequel la plage musicale doit être effacée, puis mettez en service la fonction ITS.

Reportez-vous à la page précédente, *Lecture* commandée par la liste ITS.

2 Maintenez la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur puis appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS.

Lorsque **TITLE** est affiché, appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **ITS** apparaisse sur l'afficheur.

- 3 Choisissez la plage musicale en appuyant sur ◀, ou sur ▶.
- 4 Appuyez sur ▼ pour supprimer la plage musicale de la liste.

La référence à la plage musicale sélectionnée est supprimée de la liste et la lecture commence au début de la plage musicale suivante de la liste.

- Si le mode de répétition actuel ne contient aucune plage musicale programmée à l'aide de la fonction ITS, ITS Empty s'affiche et la lecture normale reprend.
- 5 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

#### Suppression d'un CD de la liste ITS

Pour supprimer la référence à toutes les plages musicales d'un CD de la liste ITS, il faut que la fonction ITS soit hors service.

1 Commandez la lecture du CD qui doit être supprimé de la liste.

Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir un CD.

2 Maintenez la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur puis appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS.

Lorsque **TITLE** est affiché, appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **ITS** apparaisse sur l'afficheur.

3 Appuyez sur ▼ pour supprimer de la liste ITS la référence à toutes les plages musicales du CD en cours de lecture.

La référence à toutes les plages musicales du CD en cours de lecture est supprimée et ITS Clear s'affiche.

4 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

# Utilisation des fonctions de titrage des disques

Vous pouvez entrer des titres de CD et afficher les titres. Cette fonction vous permet de trouver un disque facilement et de le sélectionner en lecture.

#### Saisie du titre d'un disque

Le lecteur de CD à chargeur peut contenir 100 titres de disque de 10 caractères (avec liste ITS).

### 1 Commandez la lecture du CD dont vous désirez saisir le titre.

Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir un CD.

# 2 Maintenez la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur.

Lorsque **TITLE** est affiché, appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour afficher les fonctions suivantes :

**TITLE** (saisie du titre d'un disque)—**ITS** (programmation en temps réel)

• Quand vous lisez un disque CD TEXT sur un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT, vous ne pouvez pas passer à **TITLE**. Sur un disque CD TEXT, le titre du disque a déjà été enregistré.

### 3 Appuyez sur la touche numérotée 1 pour choisir le type des caractères à utiliser.


Appuyez de manière répétée sur la touche numérotée **1** pour passer de l'un à l'autre des types de caractères suivants :

Lettres de l'alphabet (en majuscules), chiffres et symboles—Lettre de l'alphabet (en minuscules)

 Vous pouvez choisir les chiffres d'entrée et les symboles en appuyant sur une touche numérotée
 2.

### 4 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir une lettre de l'alphabet.

Chaque appui sur ▲ affichera une lettre de l'alphabet dans l'ordre A B C ... X Y Z, les chiffres et les symboles dans l'ordre 1 2 3 ... @ # <. Chaque appui sur ▼ affichera une lettre dans l'ordre inverse, tel que Z Y X ... C B A.

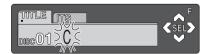

### 5 Appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante.

Lorsque la lettre que vous désirez utiliser est affichée, appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante puis choisissez la lettre suivante. Appuyez sur ◄ pour vous déplacer yers l'arrière dans l'afficheur.

#### 6 Après avoir frappé le titre, placez le curseur sur la dernière position en appuyant sur la touche ▶.

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ▶, le titre saisi est mis en mémoire.

#### 7 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### **Remarques**

- Le titre d'un disque est conservé par la mémoire même après que le disque a été retiré du chargeur; ce titre est à nouveau utilisé lorsque le disque est réintroduit.
- Après la mise en mémoire des données concernant 100 disques, toute donnée concernant un nouveau disque remplace les données les plus anciennes.

#### Affichage du titre d'un disque

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont le titre a été mis en mémoire.

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque) Lorsque vous choisissez **Disc Title**, le titre du disque en cours de lecture s'affiche.

 Si le disque en cours de lecture n'a pas reçu de titre, NO Title s'affiche.

### Choix d'un disque sur la liste des titres

Vous pouvez choisir un disque sur la liste des titres des disques que contient le lecteur de CD à chargeur, puis commander la lecture du disque.

#### 1 Appuyez sur FUNCTION pour sélectionner la liste de titres des disques.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que le titre du disque apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour faire défiler la liste des titres mis en mémoire.

• Si un disque ne porte pas de titre, **NO D-TITLE** s'affiche.

### 3 Appuyez sur ▲ pour commander la lecture du disque choisi.

La lecture du disque sélectionné commence.

# Utilisation des fonctions CD TEXT

Vous ne pouvez utiliser ces fonctions que si le lecteur de CD à chargeur est compatible CD TFXT.

Certains disques disposent d'informations qui ont été codées pendant la fabrication du disque. Ces disques, qui peuvent contenir des informations telles que titre du CD, titres des plages, nom de l'artiste et durée de lecture, sont appelés disques CD TEXT. Seuls ces disques CD TEXT codés spécialement supportent les fonctions listées ci-dessous.

## Affichage des titres sur les disques CD TEXT

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque)

- —**Disc Artist Name** (interprète du disque)
- —Track Title (titre de la plage musicale)
- —**TrackArtist Name** (interprète de la plage musicale)
- Si aucune information spécifique n'a été gravée sur le disque, NO XXXX s'affiche (par exemple, NO Track Title).

#### Défilement du titre du disque sur l'afficheur

Cet appareil peut afficher seulement les 16 premières lettres de **Disc Title**,

Disc Artist Name, Track Title et TrackArtist Name. Quand l'information enregistrée est plus longue que 16 lettres, vous pouvez faire défiler le texte vers la gauche pour pouvoir voir le reste du titre.

# • Maintenez la pression d'un doigt sur DISPLAY jusqu'à ce que le titre commence à défiler vers la gauche.

La partie masquée du titre s'affiche peu à peu.

#### Utilisation de la compression et de l'accentuation dynamique des graves

Vous pouvez utiliser ces fonctions lorsque le lecteur de CD à chargeur en est pourvu.

L'utilisation des fonctions COMP (compression) et DBE (accentuation dynamique des graves) vous permet d'ajuster la qualité de restitution du son du lecteur de CD à chargeur. Chacune de ces fonctions possède un ajustement en deux étapes. La fonction COMP équilibre les niveaux des sons les plus forts et les plus faibles aux volumes élevés. DBE renforce le niveau des graves pour donner un son plus plein. Ecoutez chacun de ces effets quand vous le sélectionnez et utilisez celui qui améliore le mieux la lecture de la plage ou du CD que vous êtes en train d'écouter.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Comp..

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Comp.** apparaisse sur l'afficheur.

■ Si le lecteur de CD à chargeur ne possède la fonction COMP/DBE, **No Comp.** s'affiche quand vous cherchez à utilisez la compression (COMP).

### 2 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir la correction désirée.

Appuyez de manière répétée sur ▲, ou sur ▼, pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Comp. OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp. OFF—DBE 1—DBE 2 •

#### Introduction aux réglages sonores

Réglages sonores



 Afficheur des réglages sonores Il indique l'état des réglages sonores.

#### Appuyez sur AUDIO pour afficher le nom des fonctions audio.

Appuyez de manière répétée sur AUDIO pour choisir une des fonctions suivantes :

Fad (réglage de l'équilibre sonore)—EO (réglage de la courbe de l'égaliseur)—Bass (ajustement du niveau des graves et des aiguës) —Loud (correction physiologique)—Sub-W1 (réglage en/hors fonction du haut parleur d'extrêmes graves)/NonFad (réglage en/hors fonction de la non atténuation progressive de la sortie)—Sub-W2 (réglage du haut-parleur d'extrêmes graves)/NonFad (réglage de la non atténuation progressive de la sortie)—HPF (filtre passe-haut)—SLA (réglage du niveau de la source sonore)

- Si la fonction FQ-FX a été sélectionnée, et seulement guand EQ-EX est en fonction et guand **CUSTOM** est sélectionné comme courbe d'égaliseur, vous pouvez basculer sur Bass.
- Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est seulement

PREOUT: FULL, vous ne pouvez pas basculer sur Sub-W1. (Reportez-vous à la page 79.)

- Vous pouvez sélectionner le Sub-W2 seulement quand la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée dans le Sub-W1.
- Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est seulement

PREOUT: FULL, vous pouvez passer au réglage

sortie sans atténuation progressive en/hors fonction. (Reportez-vous à la page 79.)

- Vous pouvez sélectionner le réglage de sortie sans atténuation progressive seulement quand la sortie sans atténuation progressive est activée dans le réglage sortie sans atténuation progressive en/hors fonction.
- Si le syntoniseur FM a été choisi comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction SLA
- Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage de l'état de chaque source.



Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau l'état de la source.

#### **Compensation pour les** courbes d'égalisation (EQ-EX)

La fonction EQ-EX effectue une compensation pour chaque courbe d'égalisation. En outre, quand la courbe **CUSTOM** est sélectionnée, vous pouvez régler le niveau des graves et des aiguës pour chaque source.

Si SFEQ a été sélectionné précédemment, appuyez de façon continue sur EQ-EX pour passer sur EQ-EX, et l'indicateur EQ-EX apparaît alors sur l'afficheur.

#### Appuyez sur EQ-EX pour mettre EQ-EX en service.

EQ-EX ON apparaît sur l'afficheur. EQ-EX est maintenant en service.

 Pour mettre EQ-EX hors service, appuyez sur EQ-EX.

#### Réglages sonores

# Réglage de l'égalisation de concentration sonore (SFEQ)

Clarifier l'image sonore des voix et des instruments permet de mettre en place simplement un environnement sonore naturel et plaisant. Un plaisir d'écoute encore plus grand sera obtenu si les positions d'écoute sont choisies soigneusement. FRT1 accentue les aiguës sur la sortie avant et les graves sur la sortie arrière. FRT2 accentue les aiguës et les graves sur la sortie avant et les graves sur la sortie arrière. (L'accentuation des graves est la même pour l'avant et l'arrière.) Pour FRT1 comme FRT2, le réglage H donne un effet plus prononcé que les réglage L.

### 1 Appuyez de façon continue sur EQ-EX pour basculer sur la fonction SFEQ.

Appuyez sur **EQ-EX** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur **SFEQ** apparaisse sur l'afficheur.

 Pour basculer sur la fonction EQ-EX, appuyez de façon continue sur EQ-EX.

### 2 Appuyez sur EQ-EX pour choisir le réglage SFEQ désiré.

Appuyez de manière répétée sur **EQ-EX** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre .

FRT1-H (avant 1-haut)—FRT1-L (avant 1-bas)
—FRT2-H (avant 2-haut)—FRT2-L (avant 2-bas)—CUSTOM (personnalisé)—SFEQ OFF (hors service)

### 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la position désirée.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que la position désirée apparaisse sur l'afficheur. **LEFT** (gauche)—**CENTER** (centre)—**RIGHT** (droite)

#### **Remarques**

- Si vous ajustez les graves ou les aiguës,
   CUSTOM mémorise un réglage SFEQ dans lequel les graves et les aiguës sont ajustées à vos préférences personnelles.
- Si vous basculez sur le réglage SFEQ, la fonction HPF est automatiquement mise hors service. En mettant la fonction HPF en service après avoir choisi le réglage SFEQ, vous pouvez combiner la fonction HPF avec la fonction SFEQ.

#### Réglage de l'équilibre sonore

Vous pouvez régler l'équilibre avant-arrière et droite-gauche de manière que l'écoute soit optimale quel que soit le siège occupé.

#### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Fad.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **Fad** apparaisse sur l'afficheur.

Si le réglage de l'équilibre sonore a déjà été effectué. Bal s'affiche.

# 2 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, modifie l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière.

Fad F15 – Fad R15 sont les valeurs extrêmes qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-parleurs avant et arrière varie.

- Fad F/R 0 est le réglage convenable dans le cas où seulement deux haut-parleurs sont utilisés.
- Si le réglage pour la sortie arrière est **REAR SP :S/W**, vous ne pouvez pas régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière. Reportez-vous à la page 79, Réglage de la sortie arrière et du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves.

#### Réglages sonores

# 3 Appuyez sur ◄, ou sur ▶, pour régler l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit.

Quand vous appuyez sur ◀ ou ▶, **Bal R/L 0** s'affiche. Chaque pression sur ◀, ou sur ▶, modifie l'équilibre des haut-parleurs gauchedroite vers la gauche ou vers la droite.

Bal L 9 – Bal R 9 sont les valeurs extrêmes qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit varie.

#### Utilisation de l'égalisation

L'égalisation vous permet de corriger les caractéristiques sonores de l'habitacle du véhicule en fonction de vos goûts.

#### Rappel d'une courbe d'égalisation

Il existe six courbes d'égalisation enregistrées que vous pouvez rappeler facilement à tout moment. Voici une liste des courbes d'égalisation :

Courbe d'égalisation
Accentuation des graves
Accentuation de la puissance
Sonorité naturelle
Chant
Correction personnelle
Absence de correction

- CUSTOM est une courbe d'égalisation préréglée que vous avez créée.
- Une courbe CUSTOM distincte peut être créée pour chaque source. (Le lecteur de CD intégré et le lecteur de CD à chargeur sont automatiquement placés dans les mêmes conditions d'égalisation.) Si vous effectuez des ajustements, les paramètres

- de la courbe d'égalisation seront mémorisés dans **CUSTOM**.
- Quand FLAT est sélectionné aucune addition ni correction n'est effectuée sur le son.
   Ceci est utile pour vérifier l'effet des courbes d'égalisation en basculant alternativement entre FLAT et une courbe d'égalisation particulière.

### Appuyez sur EQ pour sélectionner l'égalisation.

Appuyez de manière répétée sur **EQ** pour choisir l'un des réglages d'égalisation suivants : **SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL**—

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL— VOCAL—CUSTOM—FLAT

#### Réglage des courbes d'égalisation

Vous pouvez ajuster le réglage de la courbe d'égalisation actuellement sélectionnée comme vous le voulez. Les réglages de la courbe d'égalisation ajustée sont mémorisés dans **CUSTOM**.

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir EQ. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que EQ apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour choisir la bande d'égalisation à régler.

Chaque pression sur ◀, ou sur ▶, provoque la sélection d'une bande, dans l'ordre suivant : EQ Low (basse)—EQ Mid (moyenne)
—EQ High (élevée)

### 3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour régler l'amplitude de la bande d'égalisation.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente, ou diminue, l'amplitude de la bande d'égalisation.

+6 – -6 sont les valeurs extrêmes que peut prendre l'amplitude tandis qu'elle augmente ou diminue.

#### Réglages sonores


 Vous pouvez ensuite choisir une autre bande d'égalisation et régler son amplitude.

### **Remarque**

Si vous effectuez des ajustements, la courbe **CUSTOM** est mise à jour.

### Réglage fin de la courbe d'égalisation

Vous pouvez régler la fréquence centrale et le facteur Q (les caractéristiques de la courbe) de chacune des plages sélectionnées de la courbe (EQ Low/EQ Mid/EQ High).

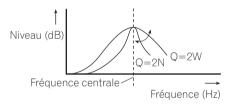

- 1 Appuyez sur la touche AUDIO et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple, F 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur AUDIO pour sélectionner la plage de fréquences basse, moyenne ou haute à ajuster.

Appuyez de manière répétée sur **AUDIO** pour choisir une des fonctions suivantes :
Basse—Moyenne—Haute—**Bass** (ajustement des graves)—**Treble** (ajustement des ajquës)

- Si la fonction EQ-EX a été sélectionnée, et seulement quand EQ-EX est en fonction et quand
   CUSTOM est sélectionné comme courbe d'égalisation, vous pouvez basculer sur Bass et Treble.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la fréquence souhaitée.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse sur l'afficheur.

Basse: **40—80—100—160** (Hz) Moyenne: **200—500—1k—2k** (Hz) Haute: **3.15k—8k—10k—12.5k** (Hz)

### 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le facteur O désiré.

Appuyez sur ▲, ou sur ▼, jusqu'à ce que le facteur Q désiré apparaisse sur l'afficheur.
2N—1N—1W—2W



Si vous effectuez des ajustements, la courbe **CUSTOM** est mise à jour. •

# Ajustement des graves et des aiguës

Vous pouvez ajuster les réglages des graves et des aiguës.

- Si la fonction EQ-EX a été sélectionnée, et seulement quand EQ-EX est en fonction et quand **CUSTOM** est sélectionné comme courbe d'égalisation, vous pouvez ajuster les réglages des graves et des aiguës.
- Si SFEQ a été réglé sur FRT1, l'ajustement des graves affecte seulement la sortie arrière: la sortie avant ne peut pas être ajustée.
- Si SFEQ a été réglé sur FRT1 ou FRT2, l'ajustement des aiguës affecte seulement la sortie avant: la sortie arrière ne peut pas être aiustée.

### Ajustement du niveau des graves et des aiguës

Vous pouvez ajuster le niveau des graves et des aiguës.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Bass. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Bass apparaisse sur l'afficheur.
- Si le réglage des aiguës a déjà été effectué, **Treble** s'affiche.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les graves ou les aiguës.

Appuyez sur ◀ et **Bass** s'affiche. Appuyez sur ► et **Treble** s'affiche.

3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour ajuster le niveau.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente, ou diminue, le niveau des graves ou des aiguës sélectionné. +6 – -6 sont les valeurs extrêmes que peut prendre l'amplitude tandis qu'elle augmente ou diminue.

### Choix de la fréquence des graves

Vous pouvez choisir la fréquence des graves objet de l'ajustement de niveau.

- Appuyez sur la touche AUDIO et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple, F 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Bass. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Bass apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la fréquence souhaitée.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse sur l'afficheur. 40—63—100—160 (Hz)

### Choix de la fréquence des aiguës

Vous pouvez choisir la fréquence des aiguës objet de l'ajustement de niveau.

- 1 Appuyez sur la touche AUDIO et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple, F 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Treble. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Treble apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la fréquence souhaitée.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse sur l'afficheur.

2.5k—4k—6.3k—10k (Hz) ■

# Réglage de la correction physiologique

La correction physiologique a pour objet d'accentuer les graves et les aigus à bas niveaux d'écoute.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Loud. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Loud apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la correction physiologique.

Le niveau sonore (par exemple, **Loud Mid**) apparaît sur l'afficheur.

3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir le niveau souhaité.

Chaque pression sur ◀ ou sur ▶ sélectionne un niveau dans l'ordre suivant :

Low (basse)—Mid (moyenne)—High (élevée)

4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la correction physiologique.

Loud OFF apparaît sur l'afficheur.

# Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves

Cet appareil est équipé d'une sortie haut-parleur d'extrêmes graves qui peut être mise en service ou hors service.

## 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W1.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **Sub-W1** apparaisse sur l'afficheur.

 Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est PREOUT:FULL, vous ne pouvez pas sélectionner Sub-W1.

# 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves.

**Sub-W1 Normal** apparaît sur l'afficheur. La sortie haut-parleur d'extrêmes graves est maintenant en service.

■ Pour mettre la sortie haut-parleur d'extrêmes graves hors service, appuyez sur ▼.

# 3 Appuyez sur ◄, ou sur ▶, pour choisir la phase de la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves.

Appuyez sur ◀ pour choisir la phase inverse et **Rev.** apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur ▶ pour choisir la phase normale et **Normal** apparaît sur l'afficheur.

# Réglages de la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves

Lorsque la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves est en service, vous pouvez choisir la fréquence de coupure et régler le niveau de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.

## 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W2.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **Sub-W2** apparaisse sur l'afficheur.

 Quand la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves est en service, vous pouvez sélectionner Sub-W2.

# 2 Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour choisir la fréquence de coupure.

Chaque pression sur ◀ ou sur ▶ sélectionne les fréquences de coupure dans l'ordre suivant :

**50—80—125** (Hz)

Seules les fréquences inférieures à celles de la plage sélectionnée sont produites par le haut-parleur d'extrêmes graves.

# 3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour régler l'amplitude de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente ou diminue le volume du haut-parleur d'extrêmes graves. +6 – -6 s'affiche tandis que le volume augmente ou diminue. ■

# Utilisation de la sortie sans atténuation progressive

Quand le réglage sortie sans atténuation progressive est activé, le signal audio ne passe pas par le filtre passe-bas de cet appareil (pour le haut-parleur d'extrêmes graves), mais est transmis via la sortie RCA.

# 1 Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le réglage sortie sans atténuation progressive en service/hors service.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **NonFad ON** apparaisse sur l'afficheur.

 Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est seulement

PREOUT: FULL, vous pouvez passer au réglage

sortie sans atténuation progressive en/hors fonction. (Reportez-vous à la page 79.)

# 2 Appuyez sur ▲ pour activer la sortie sans atténuation progressive.

**NonFad ON** apparaît sur l'afficheur. La sortie sans atténuation progressive est maintenant en service.

■ Pour mettre la sortie sans atténuation progressive hors fonction, appuyez sur ▼.

# Ajustement du niveau de la sortie sans atténuation progressive

Quand la sortie sans atténuation progressive est en service, vous pouvez régler son niveau.

# 1 Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le réglage de la sortie sans atténuation progressive.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **NonFad 0** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour régler l'amplitude de sortie de la sortie sans atténuation progressive.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente ou diminue le niveau de la sortie sans atténuation progressive. +6 – -6 s'affiche tandis que le volume augmente ou diminue. ■

### **Utilisation du filtre passe-haut**

Si vous voulez que les fréquences graves de la plage de fréquences de la sortie haut-parleur d'extrêmes graves ne soient pas émises par les haut-parleurs avant ou arrière, activez la fonction HPF (filtre passe-haut). Seules les fréquences supérieures à celles de la plage sélectionnée sont émises par les haut-parleurs avant ou arrière.

### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir HPF.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **HPF** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service le filtre passe-haut.

**HPF 80 Hz** apparaît sur l'afficheur. Le filtre passe-haut est maintenant en service.

 Pour mettre hors service le filtre passe-haut, appuvez sur ▼.

# 3 Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour choisir la fréquence de coupure.

Chaque pression sur ◀ ou sur ▶ sélectionne les fréquences de coupure dans l'ordre suivant :

**50—80—125** (Hz)

Seules les fréquences supérieures à celles de la plage sélectionnée sont émises par les haut-parleurs avant ou arrière.



Si vous basculez sur le réglage SFEQ, la fonction HPF est automatiquement mise hors service. En mettant la fonction HPF en service après avoir choisi le réglage SFEQ, vous pouvez combiner la fonction HPF avec la fonction SFFQ.

# Réglage du niveau sonore de la source

Le réglage du niveau de la source au moyen de la fonction SLA, évite que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre.

- Le réglage est basé sur le niveau du signal FM qui, lui, demeure inchangé.
- 1 Comparez le niveau du volume du syntoniseur FM au niveau de la source que vous voulez régler.

#### 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir SLA.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **SLA** apparaisse sur l'afficheur.

## 3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour régler le niveau de la source.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente ou diminue le niveau sonore de la source.


SLA +4 – SLA –4 sont les valeurs extrêmes que peut prendre le niveau sonore tandis qu'il augmente ou diminue.

## **Remarques**

- Étant donné que le niveau du syntoniseur FM sert de référence, l'emploi de la fonction SLA n'est pas possible pour le syntoniseur FM.
- Le niveau du syntoniseur AM peut également être réglé à l'aide de cette fonction.
- Le lecteur de CD intégré et le lecteur de CD à chargeur sont automatiquement placés dans les mêmes conditions de niveau sonore.
- La source extérieure 1 et la source extérieure 2 sont automatiquement placées dans les mêmes conditions de niveau sonore.

## Ajustement des réglages initiaux

Réglages initiaux

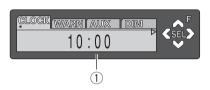

Les réglages initiaux vous permettent d'établir les conditions de fonctionnement de base de l'appareil.

#### Afficheur de fonction

Il indique l'état de la fonction.

- Maintenez la pression d'un doigt sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil soit hors service.
- 2 Appuyez sur FUNCTION et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'horloge apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir un des réglages initiaux.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Horloge—Warning (signal sonore d'avertissement)—AUX (entrée auxiliaire)—Dimmer (atténuateur de luminosité)—Brightness (luminosité)—REAR SP (sortie arrière et contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves) —Telephone (téléphone)—Motion (image animée)

Pour de plus amples détails sur chaque réglage, reportez-vous aux instructions qui suivent.

- Appuyez sur BAND pour abandonner les réglages initiaux.
- Vous pouvez également abandonner les réglages initiaux en maintenant la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que l'appareil se mette hors service.

### Réglage de l'horloge

Suivez les instructions ci-dessous pour régler l'horloge.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir l'horloge.

Appuvez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que l'horloge apparaisse sur l'afficheur

#### 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la partie de l'heure à régler.

ner une partie de l'heure affichée:

Heure-Minute

La partie sélectionnée clignote sur l'affichage de l'horloge.



#### Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'horloge.

Appuyer sur ▲ augmente les heures ou les minutes sélectionnées. Appuyer sur ▼ diminue les heures ou les minutes sélectionnées.

### Réglages initiaux

## Mise en service ou hors service du signal sonore d'avertissement

Si vous ne retirez pas la face avant de l'appareil central dans les cinq secondes qui suivent la coupure de l'allumage, un signal sonore d'avertissement se fait entendre. Vous pouvez mettre hors service ce signal sonore d'avertissement.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Warning.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Warning** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction Warning en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met Warning en service ou hors service et la condition (par exemple, Warning :ON) est affichée. ■

# Mise en service ou hors service de l'entrée auxiliaire

Cet appareil permet l'utilisation d'appareils auxiliaires. Activez les réglages auxiliaires si vous utilisez des appareils auxiliaires connectés à cet appareil.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir AUX.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **AUX** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction AUX en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met AUX en service ou hors service et la condition (par exemple, AUX :ON) est affichée. ■

### Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité

Pour éviter que l'afficheur ne soit trop lumineux la nuit, son éclairage est automatiquement atténué dès que les feux de route sont en service. Vous pouvez mettre l'atténuateur de luminosité en service ou hors service.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Dimmer.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Dimmer** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction Dimmer en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met **Dimmer** en service ou hors service et la condition (par exemple, **Dimmer :ON**) est affichée. ■

### Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'afficheur. Initialement ce mode est réglé sur 12.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Brightness.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Brightness** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour ajuster le niveau de luminosité.

Chaque pression sur ◀, ou sur ▶, augmente, ou diminue, le niveau de luminosité. 0 – 15 s'affiche tandis que le niveau augmente ou diminue. ■

Français

## Réglages initiaux

## Réglage de la sortie arrière et du contrôleur de hautparleur d'extrêmes graves

La sortie arrière de cet appareil (sortie de connexion des haut-parleurs arrière et sortie arrière RCA) peut être utilisée pour la connexion de haut-parleurs couvrant toute la gamme de fréquences (REAR SP:FULL) ou de haut-parleurs d'extrêmes graves (REAR SP:S/W). Si vous basculez le réglage de la sortie arrière sur REAR SP:S/W. yous pouvez connecter une prise de sortie arrière directement à un hautparleur d'extrêmes graves sans utilisation d'un amplificateur auxiliaire.

Initialement, l'appareil est réglé pour la connexion d'un haut-parleur pleine plage de fréquences à l'arrière (REAR SP :FULL). Quand les sorties arrière sont connectées à des hautparleurs pleine plage de fréquences (quand **REAR SP: FULL** est sélectionné), vous pouvez connecter la sortie RCA haut-parleur d'extrêmes graves à un haut-parleur d'extrêmes graves. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'utiliser le **PREOUT:S/W** intégré (filtre passe-bas, phase) du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves ou l'amplificateur auxiliairePREOUT:FULL.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir REAR SP.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **REAR SP** apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ ou ▼ pour basculer le réglage de la sortie arrière.

Une pression sur ▲ ou ▼ permet de basculer alternativement entre REAR SP:FULL (hautparleur pleine plage de fréquences) et REAR SP:S/W (haut-parleur d'extrêmes graves), et la situation est affichée.

- Quand aucun haut-parleur d'extrêmes graves n'est connecté à la sortie arrière, choisissez RFAR SP ·FUII I
- Quand un haut-parleur d'extrêmes graves est connecté à la sortie arrière, choisissez le réglage haut-parleur d'extrêmes graves REAR SP:S/W.
- Lorsque le réglage pour la sortie arrière est REAR SP:S/W, vous ne pouvez pas modifier le contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves.

#### Appuyez sur ◀ ou ▶ pour permuter entre sortie haut-parleur d'extrêmes graves ou sortie sans atténuation progressive (sortie RCA de toute la plage de fréauences).

Une pression sur ◀ ou ▶ permet de basculer alternativement entre PREOUT:S/W et PREOUT: FULL, et la situation est affichée.

## Remarques

- Même si vous modifiez ce réglage, il n'y a pas de sortie à moins que vous mettiez en fonction la sortie sans atténuation progressive (reportez-vous à la page 74. Utilisation de la sortie sans atténuation progressive) ou la sortie haut-parleur d'extrêmes graves (reportez-vous à la page 74, Utilisation de la sortie pour hautparleur d'extrêmes graves) dans le menu audio.
- Si vous modifiez le contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves, la sortie du haut-parleur d'extrêmes graves et la sortie sans atténuation progressive dans le menu audio reviennent aux réglages en usine.
- Les conducteurs vers les haut-parleurs arrière et la sortie sur fiches Cinch (RCA) sont tous deux concernés par le réglage effectué.

### Réglages initiaux

## Commutation coupure/ atténuation du son pendant un appel téléphonique

Le son de cet appareil est automatiquement coupé ou atténué quand vous passez ou recevez un appel à l'aide d'un téléphone cellulaire connecté à l'appareil.

- Le son est coupé, MUTE ou ATT s'affiche et aucun réglage audio n'est possible.
- Le fonctionnement retourne à la normale quand la connexion téléphonique est terminée.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Telephone.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Telephone** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur **◄** ou **▶** pour basculer entre coupure et atténuation.

Une pression sur ◀ ou ▶ permet de basculer alternativement entre **Telephone :ATT** (atténuation) et **Telephone :MUTE** (coupure), et la situation est affichée. ■

# Mise en/hors service de l'image animée

Vous pouvez mettre en service ou hors service l'affichage de l'icône de la source animé. Quand hors service est sélectionné, l'icône de la source animée disparaît après l'affichage de l'écran d'ouverture.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Motion.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Motion** apparaisse sur l'afficheur.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction Motion en service ou hors service. Une pression sur ▲ ou ▼ met Motion en service ou hors service et la condition (par exemple, Motion :ON) est affichée. ■

### **Autres fonctions**

# Utilisation du mode de fonctionnement 2

Passer en mode de fonctionnement 2 vous permet d'utiliser les fonctions de base de chaque source d'une manière facile.

 Toutes les fonctions de chaque source ne sont peut-être pas accessibles en mode de fonctionnement 2. Basculez en mode de fonctionnement 1 si vous voulez utiliser une fonction qui n'est pas accessible en mode de fonctionnement 2.

# 1 Appuyez de façon continue sur ENTERTAINMENT pour basculer en mode de fonctionnement 2.

Maintenez la pression d'un doigt sur ENTERTAINMENT jusqu'à ce que Operation Mode 2 apparaisse sur l'afficheur. Selon la source que vous avez sélectionnée, les boutons PAUSE, AUDIO, DISPLAY et FUNCTION changent pour la fonction assignée.

• Pour passer au mode de fonctionnement 1, maintenez la pression sur **ENTERTAINMENT** jusqu'à ce que **Operation Mode 1** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur PAUSE, AUDIO, DISPLAY ou FUNCTION.

Vous pouvez utiliser la fonction de la touche sur laquelle vous avez appuyé.



- 1 Touche PAUSE
- ② Touche AUDIO
- 3 Touche DISPLAY

#### (4) Touche FUNCTION

### **Syntoniseur**

Touche	Utilisation	
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.	
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la fonction stations locales.	
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le niveau sonore d'environ 90 %. Appuyez une seconde fois pour revenir au niveau sonore initial.	
FUNCTION	Appuyez et maintenez la pression pour mettre <b>BSM</b> en service. Appuyez pour mettre <b>BSM</b> hors service.	

### Lecteur de CD intégré

Touche	Utilisation		
PAUSE Appuyez sur cette touche pour mett en service ou hors service la pause.			
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour mettre <b>Repeat</b> en service ou hors service.		
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le niveau sonore d'environ 90 %. Appuyez une seconde fois pour revenir au niveau sonore initial.		
FUNCTION	Appuyez sur cette touche pour mettre <b>Random</b> en service ou hors service.		

### Lecteur de CD à chargeur

Touche	Utilisation
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour choisir la plage de répétition.

#### **Autres fonctions**

Touche	Utilisation
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le niveau sonore d'environ 90 %. Appuyez une seconde fois pour revenir au niveau sonore initial.
FUNCTION	Appuyez sur cette touche pour mettre <b>Random</b> en service ou hors service.

### syntoniseur XM

Touche	Utilisation			
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.			
AUDIO	Appuyez pour changer de mode de sélection de canal.			
DISPLAY	Aucune fonction.			
FUNCTION	Aucune fonction.			

### **Télévision**

Touche	Utilisation	
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.	
AUDIO	Appuyez et maintenez la pression pour mettre en service la mémoire séquentielle des meilleures stations. Appuyez pour mettre hors service la mémoire séquentielle des meilleures stations.	
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le niveau sonore d'environ 90 %. Appuyez une seconde fois pour revenir au niveau sonore initial.	
FUNCTION	Aucune fonction.	

# Lecteur DVD et Lecteur DVD à chargeur

Touche	Utilisation			
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.			
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour choisir la plage de répétition.			
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le niveau sonore d'environ 90 %. Appuyez une seconde fois pour revenir au niveau sonore initial.			
FUNCTION	Aucune fonction.			

# Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge

Vous pouvez mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

#### Appuyez sur CLOCK pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

Chaque pression sur **CLOCK** provoque l'affichage de l'horloge ou son extinction.

• L'affichage de l'horloge disparaît momentanément quand une autre opération est réalisée; il apparaît à nouveau 6 secondes plus tard.



Même quand les sources et la démonstration des fonctions sont hors service, l'horloge s'affiche. Appuyez sur **CLOCK** pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

### **Utilisation de la source AUX**

Un Interconnecteur IP-BUS-RCA tel que le CD-RB20/CD-RB10 (vendu séparément) vous permet de connecter cet appareil à des appareils auxiliaires disposant de sorties RCA. Pour

Français

### **Autres fonctions**

avoir plus de détails, reportez vous au mode d'emploi de l'Interconnecteur IP-BUS-RCA.

# Choix de l'entrée AUX comme source

## Appuyez sur SOURCE pour choisir AUX comme source.

Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que **AUX** apparaisse sur l'afficheur.

Si le réglage auxiliaire n'est pas en service,
 AUX ne peut pas être sélectionné. Pour avoir plus de détails, voir la page 78, Mise en service ou hors service de l'entrée auxiliaire.

#### Définition du titre de l'entrée AUX

Vous pouvez modifier le titre affiché pour l'entrée **AUX**.

#### 1 Après avoir choisi AUX comme source, maintenez la pression d'un doigt sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur la touche numérotée 1 pour choisir le type des caractères à utiliser.

Appuyez de manière répétée sur la touche numérotée **1** pour passer de l'un à l'autre des types de caractères suivants :

Lettres de l'alphabet (en majuscules), chiffres et symboles—Lettre de l'alphabet (en minuscules)

 Vous pouvez choisir les chiffres d'entrée et les symboles en appuyant sur une touche numérotée
 2.

# 3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir une lettre de l'alphabet.

Chaque appui sur ▲ affichera une lettre de l'alphabet dans l'ordre A B C ... X Y Z, les chiffres et les symboles dans l'ordre 1 2 3 ... @ # <. Chaque appui sur ▼ affichera une lettre dans l'ordre inverse, tel que Z Y X ... C B A.



## 4 Appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante.

Lorsque la lettre que vous désirez utiliser est affichée, appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante puis choisissez la lettre suivante. Appuyez sur ◄ pour vous déplacer vers l'arrière dans l'afficheur.

#### 5 Après avoir frappé le titre, placez le curseur sur la dernière position en appuyant sur la touche ▶.

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ▶, le titre saisi est mis en mémoire.

6 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

# Utilisation des divers affichages divertissants

Vous pouvez profiter des affichages divertissants tout en écoutant chaque source sonore.

 Quand le mode de fonctionnement 2 est sélectionné, cette fonction n'est pas disponible.

#### Appuyez sur ENTERTAINMENT.

Chaque pression sur la touche

**ENTERTAINMENT** modifie comme suit les indications affichées :

### **Autres fonctions**

# Introduction à l'utilisation du DVD

Vous pouvez utiliser cet appareil avec un lecteur de DVD ou un lecteur de DVD à chargeur vendu séparément.

Pour les détails concernant ce mode de fonctionnement, reportez-vous aux modes d'emploi du lecteur de DVD ou du lecteur de DVD à chargeur. Cette section donne des informations sur les modes d'utilisation du DVD avec cet appareil qui diffèrent de ceux qui sont décrits dans le mode d'emploi du lecteur de DVD ou du lecteur de DVD à chargeur.

#### Utilisation

Vous pouvez utiliser la fonction suivante avec cet appareil. (La page en référence est dans ce mode d'emploi.)

• Utilisation de la liste ITS et des fonctions de titre du disque (Reportez-vous à cette page.)

D'autre part, l'utilisation de la fonction suivante est différente avec cet appareil. (La page en référence est dans ce mode d'emploi.)

Changement de menu de fonctions (Reportez-vous à cette page.)

### Changement de menu de fonctions

 Pendant la lecture du DVD, appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)—**Pause** (pause)

 Pendant la lecture du CD Vidéo, appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes :

**Repeat** (répétition de la lecture)—**Pause** (pause)

#### Pendant la lecture du CD, appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur FUNCTION pour choisir une des fonctions suivantes : Repeat (répétition de la lecture)—Random (lecture au hasard)—Scan (examen du disque)—ITS Play (lecture ITS)—Pause (pause)



- Quand vous utilisez cet appareil avec un lecteur de DVD à chargeur, vous pouvez basculer sur ITS Play.
- La fonction répétition de la lecture diffère selon le type de disgue.
  - Pendant la lecture du DVD, appuyez sur ◀, ou sur ▶ pour choisir le mode de répétition.
  - Pendant la lecture d'un CD vidéo ou d'un CD, appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre la répétition de la lecture en ou hors fonction.

# Utilisation de la liste ITS et des fonctions de titre du disque

Vous pouvez utiliser ces fonctions pendant la lecture d'un CD quand vous utilisez cet appareil avec un lecteur de DVD à chargeur. Le fonctionnement est le même que pour le lecteur de CD à chargeur. Reportez-vous à la section Lecteur de CD à chargeur. ■

# Informations complémentaires

# Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré

Quand des problèmes surgissent pendant la lecture d'un CD un message d'erreur peut apparaître sur l'afficheur. Si un message d'erreur apparaît sur l'afficheur reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème et la méthode de correction suggérée. Si l'erreur ne peut pas être corrigée, contactez votre revendeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche.

Messages	Causes possi- bles	Action corrective
ERROR-11, 12, 17, 30	Disque sale	Nettoyez le disque.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disque rayé	Utilisez un autre disque.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Anomalie électrique ou mécanique	Mettez et coupez le contact au moyen de la clé ou choi- sissez une autre source puis reve- nez au lecteur de CD.
ERROR-44	Toutes les plages musicales sont ignorées	Utilisez un autre disque.
HEAT	Surchauffe du lecteur de CD	Arrêtez le fonction- nement du lecteur et attendez qu'il ait repris une tem- pérature normale.



# Soins à apporter au lecteur de CD

 N'utilisez que les disques portant une des deux marques Compact Disc Digital Audio indiquées ci-dessous.





 Utilisez seulement des CD normaux, circulaires. L'utilisation de disques ayant une forme irrégulière non circulaire peut provoquer un bourrage dans le lecteur de CD ou rendre la lecture incorrecte.





- Examinez tous les CDs à la recherche de fentes ou de rayures, et vérifiez s'ils ne sont pas gondolés. Les CDs qui présentent des fentes, des rayures, ou sont gondolés, peuvent ne pas être lus correctement. Ne les utilisez pas.
- Pendant la manipulation des disques, évitez de toucher leur face gravée (face ne portant aucune indication).
- Rangez les disques dans leur coffret dès que vous ne les écoutez plus.
- Conservez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil et ne les exposez pas à des températures élevées.
- Ne posez aucune étiquette à la surface des disques, n'écrivez pas sur un disque, n'appliquez aucun agent chimique sur un disque.

# Informations complémentaires

 Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.



- Si le chauffage est utilisé en période de froid, de l'humidité peut se former sur les composants à l'intérieur du lecteur de CD. La condensation peut provoquer un fonctionnement incorrect du lecteur de CD. Si vous pensez qu'il y a un problème de condensation éteignez le lecteur de CD pendant une heure environ pour lui permettre de sécher et essuyez les disques humides le cas échéant avec un tissu doux pour enlever l'humidité.
- Les cahots de la route peuvent interrompre la lecture d'un CD.

- Les titres et autres informations textuelles gravées sur les CD-R/CD-RW peuvent ne pas être affichés par cet appareil (en cas de données audio (CD-DA)).
- Cet appareil tient compte des informations de saut de plage gravées sur un CD-R/CD-RW. Les plages contenant ces informations sont automatiquement ignorées (dans le cas de données audio (CD-DA)).
- Lorsque vous introduisez un CD-RW dans cet appareil, vous constatez que le temps d'attente avant lecture est beaucoup plus long qu'ayec un CD ou un CD-R.
- Lisez attentivement les notes qui concernent les CD-R/CD-RW avant de les utiliser.

## **Disques CD-R et CD-RW**

- La lecture de disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un enregistreur de CD musical ou un ordinateur personnel peut ne pas être possible à cause des caractéristiques du disque, de rayures ou de poussière sur le disque, ou de saleté, de condensation, etc. sur la lentille de cet appareil.
- La lecture de disques enregistrés sur un ordinateur personnel peut ne pas être possible, selon les paramètres de l'application et l'environnement. Enregistrez les disques avec le bon format. (Pour les détails, contactez le fabricant de l'application.)
- La lecture de disques CD-R/CD-RW peut devenir impossible en cas d'exposition directe à la lumière solaire, de températures élevées, ou en raison des conditions de stockage dans la voiture.

# Informations complémentaires

## Caractéristiques techniques

#### Généralités

Alimentation	S-
sibles)	
Mise à la masse	
Consommation maximale 10,0 A	
Dimensions (L $\times$ H $\times$ P) :	
DIN	
Châssis 178 $\times$ 50 $\times$ 157 mm	
Panneau avant 188 $\times$ 58 $\times$ 20 mm	
D	
Châssis 178 × 50 × 162 mm	
Panneau avant 170 × 46 × 15 mm	

#### Audio

Puissance de sortie continue : 22 W par canal, minimum, sur 4 Ohms, les deux canaux étant excitées, entre 50 et 15.000 Hz, avec une DHT ne dépassant pas 5%. Puissance maximale de sortie

Poids ...... 1,4 kg

50 et 15.000 Hz, avec une DHT ne dépassant pas 5%.	
Puissance maximale de sortie	
50 W × 4	
$50 \text{ W} \times 2/4 \Omega + 70 \text{ W} \times 1/2$	2

Ω (Pour haut-parleur d'ex-

	trēmes graves)
Impédance de charge	4 $\Omega$ (4 à 8 $\Omega$ [2 $\Omega$ pour 1
	canal] possibles)

Niveau de sortie max/impéc	dance	de sortie	de la	sortie
préamp	. 2,2 V	/1 kΩ		
Egaliseur (Egaliseur parame	étrique	e à 3 band	des):	

В	as	SS	e
			_

-réquence	: 40/80/100/160 Hz
acteur Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dE
	si amplifié)

### Gain .....±12 dB

#### Moyenne Fréquence

Fréquence	200/500/1k/2k Hz
Facteur Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB
	si amplifié)
	40.10

0.151./01./101./10.51.11-

### Gain ..... ±12 dB

### Elevée

rrequence
Facteur Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB
si amplifié)

### Gain ..... ±12 dB

### Correction physiologique

, , , ,
Faible+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10
kHz)

```
Moyen .....+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
```

Fort	+11 dB (100 Hz), +11 dB	ś
	(10 kHz)	
	(volume: -30 dB)	

#### Contrôles de tonalité:

Aiguës

#### Fréquence .....2,5k/4k/6,3k/10k Hz Gain ......±12 dB

#### HPF:

Fréquence	50/80/125 Hz
Pente	12 dB/octave

## Haut-parleur d'extrêmes graves:

Fréquence	50/80/125 Hz
Pente	18 dB/octave
Gain	±12 dB
Phase	Normale/Inverse

Disgues utilisables .............. Disgues compacts

#### Lecteur de CD

Bioquee acinoabiee illiniiiiiii	Dioquee compacte
Format du signal:	
Fréquence d'échantillo	nnage
	44,1 kHz
Nombre de bits de qua	ntification
	16; quantification linéaire
Réponse en fréquence	5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Rapport signal/bruit	94 dB (1 kHz) (Réseau
	IHF-A)
Dynamique	92 dB (1 kHz)
Nombre de voies	2 (stéréo)

Système .......Compact Disc Digital Audio

#### Syntoniseur FM

- 3	
Gamme de fréquence	87,9 – 107,9 MHz
Sensibilité utile	8 dBf (0,7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono,
	S/B: 30 dB)
Seuil de sensibilité 50 dB	10 dBf (0,9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono)
Rapport signal/bruit	75 dB (Réseau IHF-A)
Distorsion	0,3 % (à 65 dBf, 1 kHz, stér-
	éo)
	0,1 % (à 65 dBf, 1 kHz,
	mono)
Réponse en fréquence	30 - 15.000 kHz (±3 dB)
Séparation stéréophonique	
	45 dB (à 65 dBf, 1 kHz)
Sélectivité	80 dB (±200 kHz)
Inermodulation trois signau	x (niveau de signal désiré)
	30 dBf (niveau deux signaux

indésirés: 100 dBf)





### **Syntoniseur AM**



Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration.

Register your product at Enregistrez votre produit au

http://www.pioneerelectronics.com

See "Product registration" page Voir la page "Enregistrement du produit"

#### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-1111

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: (905) 479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2002 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publié par Pioneer Corporation. Copyright © 2002 par Pioneer Corporation. Tous droits réservés.

Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande <CRD3710-A/N> UC